

Montageanleitung Türöffnungsbegrenzer universal 3080-7108-87-00

Inhalt

1. Bestimmungszweck
2. Allgemeines
3. Hinweise für die Aufstellung und den Gebrauch
4. Hinweise für die Inspektion, Wartung, Instandsetzung
5. Technische Daten
6. Montage
7. Gewährleistung
8. Service



Achten Sie besonders auf unterstrichene, **fettgedruckte** oder mit dem Warnzeichen versehene Stellen in dieser Bedienungsanleitung!

1. Bestimmungszweck

Türöffnungsbegrenzer universal sind ausschließlich für den Einbau in rechts oder links angeschlagene Türen konzipiert. Sie sind dazu geeignet den Öffnungswinkel zu begrenzen. Siehe „Hinweise für die Aufstellung und Gebrauch“.

2. Allgemeines

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts.

Sie richtet sich an ausgebildete Fachkräfte der Industrie und des Handwerks um Türöffnungsbegrenzer normgerecht zu montieren. Bitte bewahren Sie sie sorgfältig auf. Dies gilt gleichfalls für Montage- und Bedienungsanleitungen von weiterem Zubehör. Bei Nichtbeachtung der Anleitung sowie nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung für evtl. Schäden an oder durch Benutzer und Dritte.

Die Anleitung wird laufend überprüft und gegebenenfalls aktualisiert (technische Änderungen vorbehalten) – siehe

<https://www.haewa.de/downloadcenter>

Die Produktbeschreibung finden Sie auf unserer Website unter der jeweiligen Artikelnummer.

Beachte: Informationen in den Ihnen vorliegenden Printmedien sind möglicherweise nicht mehr aktuell. Im Zweifelsfall gilt die Information unserer Website.

Der Lieferumfang umfasst:

- 1 Führungswinkel mit Lochraster
- 1 Bügel
- 1 Kegelmutter
- 1 Sechskantmutter M6, DIN 985
- 2 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz M5x10, DIN 7985-A
- 2 Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz M5x12, DIN 7500-M
- 2 Senkschrauben mit Torx M6x16, ähnl. DIN 965
- 1 U-Scheibe 6,4, DIN 9021
- 1 Winkel
- 4 Muttern M5, DIN 6923

Alle Informationen gelten für den Türöffnungsbegrenzer ohne weitere Bearbeitung.

3. Hinweise für die Aufstellung und den Gebrauch

Beachten Sie den unter Punkt „Montage“ genannten Ablauf. Eine waagrechte Aufstellung des Gehäuses ist Voraussetzung für eine sichere Montage. Zum Einhalten der Drehmomente sind Werkzeuge mit 3 bis 6 Nm einzusetzen. Vor dem Schließen der Tür ist darauf zu achten die Führungsschiene anzuheben.

Achtung:

Es dürfen keine dynamischen Lasten auf den Türöffnungsbegrenzer wirken. Grundsätzlich ist auf ein sicheres händisches Einrasten zu achten. Dies gilt besonders für Türen mit einer Breite von 500 mm und größer oder Türen mit An- oder Einbaulasten wie z. B. elektrische Geräte.

Möglicher Fehlgebrauch:

- Die Verwendung als „Türstopper“ bei aufschwingender Tür.
- Der Versuch die Tür zu schließen, ohne die Führungsschiene anzuheben.

4. Hinweise für die Inspektion, Wartung, Instandsetzung

Bitte prüfen Sie gegebenenfalls im Rahmen der vom Betreiber festgelegten Revision, mindestens 1x jährlich

- die Einzelteile auf Beschädigung, festen Sitz und einwandfreie Funktion,
- den einwandfreien Zustand der Befestigung.

Tauschen Sie beschädigte Teile aus und verwenden Sie nur häwa Originalteile.

Geben Sie bei der Beschaffung von Einzelteilen, zu deren Identifizierung die Artikelnummer des Türöffnungsbegrenzers (siehe Deckblatt) an.

5. Technische Daten

Angaben zum Drehmoment:


Die unter dem Punkt „Montage“ stehende Angaben wurden einmalig ermittelt und stellen unter optimalen Bedingungen (beispielsweise gerades Ansetzen gewindeformender Schrauben) verbindliche Werte dar.

6. Montage

Der Türöffnungsbegrenzer kann links oder rechts eingebaut werden. Die Befestigung ist wahlweise durch Schrauben oder Anschweißen möglich.


Die Einbaumaße „X“ und „Y“ und mögliche Öffnungswinkel entnehmen Sie bitte den Zeichnungen und der Tabelle.

Funktionsweise: Bei Erreichen des Öffnungswinkels der Tür rastet der Türöffnungsbegrenzer selbsttätig ein. Zum Schließen der Tür muss die Führungsschiene durch Anheben ausgerastet werden.

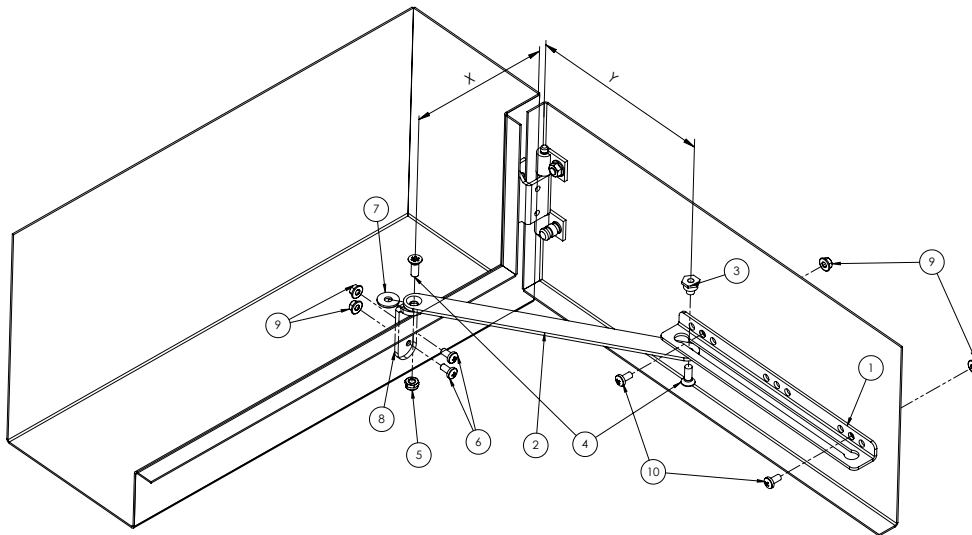

- 1: Führungswinkel mit Lochraster
- 2: Bügel
- 3: Kegelmutter
- 4: Senkschraube M6x16 Drehmoment: 6 Nm
- 5: Sechskantmutter M6
- 6: Linsenschraube M5x10 Drehmoment: 3 Nm
- 7: U-Scheibe 6,4
- 8: Winkel
- 9: Mutter M5
- 10: Gewindefurchende Schraube mit Senkkopf M5x12 Drehmoment: 4 Nm

Montage Empfehlung Pos. 8 Winkel:

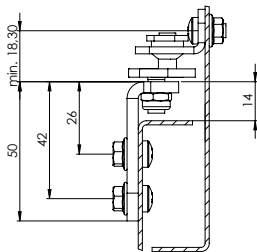

Öffnungswinkel	x	y
90°	140 mm	180 mm
105°	120 mm	166 mm
120°	110 mm	150 mm
135°	100 mm	146 mm

7. Gewährleistung

Es gelten unsere AGB. <https://www.haewa.de/impressum>

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

8. Service

Die für Ihren Ort zuständige Vertriebsniederlassung finden Sie auf der letzten Seite.

Service-Rufnummer: Tel: +49 7353 98460

Mounting Instructions – Universal Door Opening Limiter 3080-7108-87-00

Contents

1. Intended Use
2. General Notes
3. Instructions for Mounting and Use
4. Instructions for Inspection, Maintenance and Repair
5. Technical Data
6. Mounting
7. Warranty
8. Service



Please pay special attention to the parts of these instructions which are underlined, **printed in bold** or provided with warning signs!

1. Intended Use

Universal door opening limiters are designed for mounting in right or left mounted doors. They are used for limiting the door opening angle. See "Instructions for Mounting and Use".

2. General Notes

These instructions are an integral part of the product.

They are meant for skilled persons in industry and trade to mount door opening limiters in compliance with the applicable standards. Please keep them in a safe place for future reference. The same applies to assembly and operating instructions for accessories. We do not accept liability for any damage caused to or by users or third parties resulting from non-observance of these instructions and / or abnormal use.

The instructions are constantly reviewed and updated if necessary (subject to technical changes) –

see <https://www.haewa.com/download-center>

You will find the product descriptions on our website under the respective order number.

Note: Information included in the print media you have may not be up to date any more. In case of doubt, the information given on our website shall apply.

Delivery includes:

- 1 perforated guide bracket
- 1 clamp
- 1 cone nut
- 1 hexagon nut M6, DIN 985
- 2 pan head screws with cross recess head M5x10, DIN 7985-A
- 2 self-tapping screws with countersunk and cross recess head M5x12, DIN 7500-M
- 2 countersunk screws with Torx M6x16, similar to DIN 965
- 1 washer 6.4, DIN 9021
- 1 bracket
- 4 nuts M5, DIN 6923

All details given apply to a door opening limiter without further machining.

3. Instructions for Mounting and Use

Please observe the procedure described under item 6 "Mounting". Enclosure must be installed in a horizontal position to ensure a safe mounting. Use tools from 3 to 6 Nm to adhere to the specified torques. Before closing the door, lift the guide rail.

Caution:

Please make sure that no dynamic loads affect the door opening limiter. Ensure a secure manual engagement. This applies in particular to 500 mm wide or larger doors or to doors fitted with external or internal components e.g.: electrical devices.

Possible misuse:

- Used as "doorstop" when opening the door.
- Closing the door without lifting the guide rail.

4. Instructions for Inspection, Maintenance and Repair

Please check at least once a year, or within the period determined by the operator:

- all individual parts for damage, tightness of screws and proper functioning
- perfect condition of the attachment

Replace damaged parts and use only original häwa parts.

When purchasing spare parts please state the door opening limiter product code (see cover sheet) to ensure identification

5. Technical Data


Torque specifications:

The data specified in item 6 "Mounting" were determined once and represent under optimum conditions binding values (for example straight positioning of self-tapping screws).

6. Mounting


Door opening limiters can either be installed in right or left mounted doors. The door opening limiter can be mounted to the housing either with screws or by welding. The installation dimensions "X" and "Y" and possible opening angles are specified in the following drawings and table.

Function: The door opening limiter is locked automatically when the opening angle is reached. By lifting the guide rail, the locking device opens and the door can be closed.

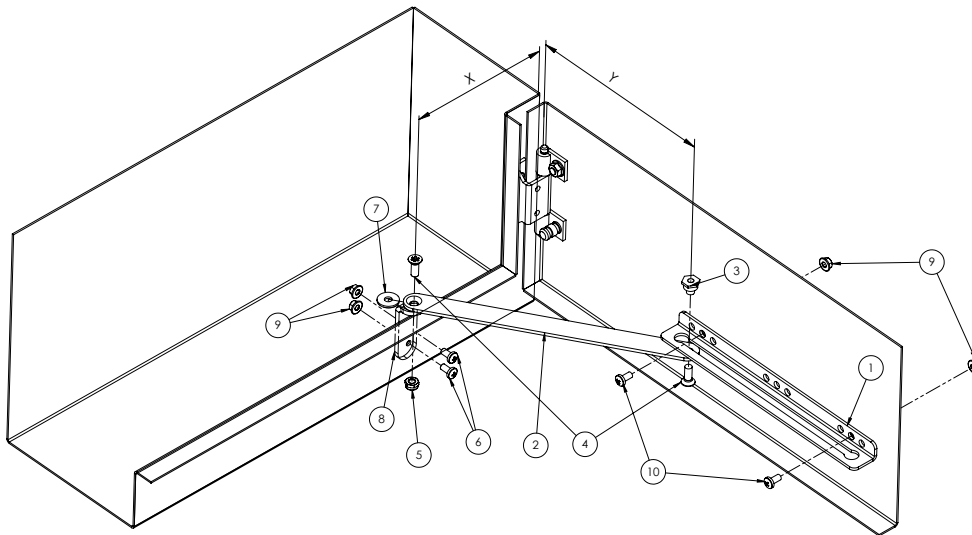

- 1: perforated guide bracket
- 2: clamp
- 3: cone nut
- 4: countersunk screw M6x16 torque: 6 Nm
- 5: hexagon nut M6
- 6: pan head screw M5x10 torque: 3 Nm
- 7: washer 6.4
- 8: bracket
- 9: nut M5
- 10: self-tapping screw with countersunk head M5x12 torque: 4 Nm

Mounting recommendation item 8 bracket:

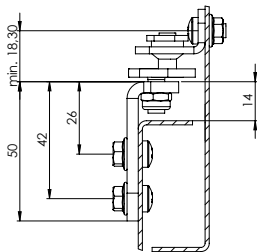

Opening angle	x	y
90°	140 mm	180 mm
105°	120 mm	166 mm
120°	110 mm	150 mm
135°	100 mm	146 mm

7. Warranty

These instructions are subject to our General Terms and Conditions: <https://www.haewa.com/imprint>

We do not accept liability for printing errors.

8. Service

You will find the location of the sales office responsible for your area on the last page.

Service number: phone: +49 7353 98460

Notice de montage – limiteur universel d'ouverture de porte 3080-7108-87-00

Sommaire

1. Utilisation prévue
2. Généralités
3. Consignes pour le montage et l'utilisation
4. Consignes pour l'inspection, la maintenance et la remise en état
5. Caractéristiques techniques
6. Montage
7. Garantie
8. Service



Dans cette notice de montage, veuillez particulièrement aux passages soulignés, **en caractère gras** ou étant précédés ou accompagnés du pictogramme d'avertissement ci-contre !

1. Utilisation prévue

Les limiteurs universels d'ouverture de porte sont conçus exclusivement pour l'installation dans des portes à charnière droite ou gauche. Ils conviennent pour limiter l'angle d'ouverture. Voir „Consignes de montage et d'utilisation“.

2. Généralités

Ce manuel fait partie intégrante du produit.

Il s'adresse aux spécialistes qualifiés de l'industrie et de l'artisanat pour installer des limiteurs de portes conformément à la norme. Veuillez conserver ce manuel soigneusement tout comme les manuels de montage et d'utilisation des accessoires. En cas de non-respect de ce manuel et d'une utilisation non-conforme du produit, nous déclinons toute responsabilité en cas d'éventuels dommages causés aux ou par les utilisateurs ainsi qu'aux tiers.

Ce manuel est vérifié en permanence et le cas échéant actualisé (sous réserve de modifications techniques) – voir <https://www.haewa.fr>

Vous trouverez la description du produit sur notre site internet sous la référence correspondante.

Note: Il est possible que les informations que vous trouverez dans la presse écrite ne soient plus actuelles. En cas de doute, reportez-vous aux informations sur notre site internet.

La livraison comprend :

- 1 équerre de guidage perforée
- 1 étrier
- 1 écrou conique
- 1 écrou hexagonale M6, DIN 985
- 2 vis à tête cylindrique bombée cruciforme M5x10 DIN 7985-A
- 2 vis auto-taraudeuses avec tête fraisée et cruciforme M5x12, DIN 7500-M
- 2 vis à tête fraisée avec torx M6x16, similaire à DIN 965
- 1 rondelle plate 6,4, DIN 9021
- 1 équerre
- 4 écrous M5, DIN 6923

Toutes les informations s'appliquent au limiteur de porte sans autre traitement.

3. Consignes pour le montage et l'utilisation

Veuillez observer la procédure spécifiée sous la rubrique „Montage“. Le coffret doit être positionné horizontalement pour assurer un montage sûr. Veuillez utiliser des outils de 3 à 6 Nm pour maintenir les couples. Avant de fermer la porte, soulevez le rail de guidage.

Attention :

Il ne doit y avoir aucune charge dynamique sur le limiteur d'ouverture de porte. Veillez à un engagement manuel sûr. Ceci s'applique en particulier aux portes d'une largeur supérieure ou égale à 500 mm ou aux portes avec des charges de composants fixés de l'extérieur ou de l'intérieur, par exemple : appareils électriques.

Cas d'utilisation incorrecte possible :

- l'utilisation comme „arrêt de porte“ lors de l'ouverture de la porte
- la fermeture de la porte sans avoir levé le rail de guidage.

4. Consignes pour l'inspection, la maintenance et la remise en état

Veuillez vérifier au moins 1 x par an – le cas échéant dans le cadre d'une révision fixée par l'exploitant :

- le bon état des pièces individuelles, leur bonne fixation et fonctionnement impeccable,
- le parfait état de la fixation.

Remplacez les pièces endommagées et utilisez uniquement des pièces d'origine häwa.

Lors de l'achat de pièces de rechange, indiquez la référence du limiteur de la porte (voir première page) – pour l'identifier.

5. Caractéristiques techniques

Spécification des couples :


Les caractéristiques spécifiées sous la rubrique „Montage“ ont été déterminées une fois et représentent des valeurs contraignantes dans des conditions optimales (par exemple, fixation droite de vis auto-taraudeuses).

6. Montage

Les limiteurs d'ouverture peuvent être installés sur les portes montées à droite ou à gauche. Le limiteur d'ouverture de porte peut être fixé au coffret soit à l'aide de vis, soit par soudage.


Les dimensions de montage „X“ et „Y“ et les angles d'ouverture possibles sont indiqués dans les croquis et le tableau suivants.

Fonctionnement : Le limiteur de porte s'enclenche automatiquement en atteignant l'angle d'ouverture. En soulevant le rail de guidage, le dispositif de blocage s'ouvre et la porte peut être fermée.

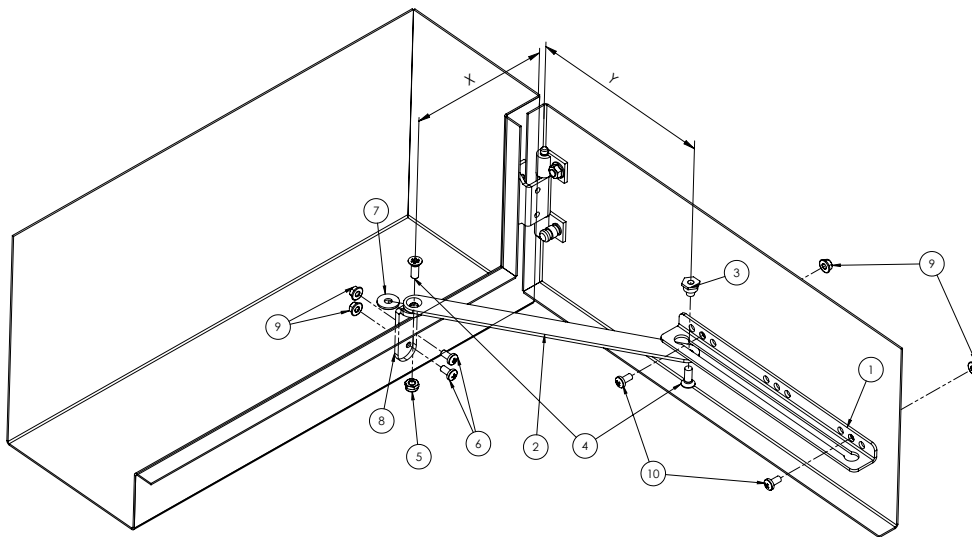

- 1 : équerre de guidage perforée
- 2 : étrier
- 3 : écrou conique
- 4 : vis hexagonale M6x16 couple : 6 Nm
- 5 : écrou hexagonale M6
- 6 : vis à tête cylindrique bombée cruciforme M5x10 couple : 3 Nm
- 7 : rondelle plate 6,4
- 8 : équerre
- 9 : écrou M5
- 10 : vis auto-taraudeuse, tête fraisée M5x12 couple : 4 Nm

Conseil de montage Pos. 8 équerre :

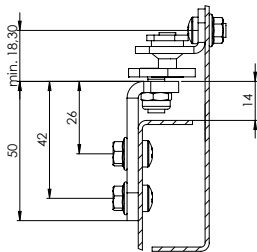

Angle d'ouverture	x	y
90°	140 mm	180 mm
105°	120 mm	166 mm
120°	110 mm	150 mm
135°	100 mm	146 mm

7. Garantie


Nos CGV s'appliquent. <https://www.haewa.fr/mentions-legales>

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression.

8. Service

Vous trouverez en dernière page les succursales de distribution proches de chez vous.

Vous pouvez également nous contacter au numéro de service : Tél : +49 7353 98460

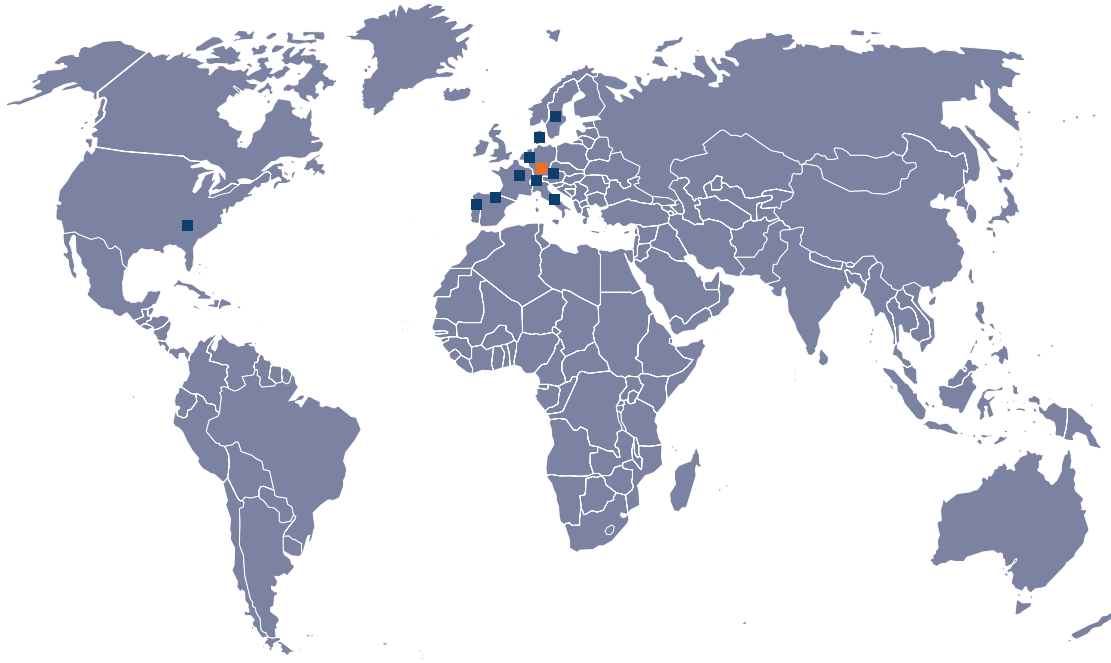**D 88489 Wain**

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 5
Tel. +49 6181 493031
vertrieb.rm@haewa.de

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
info@haewa.ch

NL 7548 CV Enschede

häwa Nederland B.V.
De Plooy 6
Tel. +31 53 4321835
info@haewa.nl

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36
AT 4020 Linz
Tel. +43 732 76460
office.linz@schmachtl.at

DK 6400 Sønderborg

Elcor Sønderborg N A/S
Grundtvigs Alle 165-169
Tel. +45 73 121212
eegholm@eegholm.dk

ES 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
c/Araba, Pab.11
Tel. +34 944 269521
ketxe@ketxe.net

Export 88489 Wain

häwa
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
sales.export@haewa.de