



Montagereihenfolge
 Mounting order
 Ordre de montage

- ① (8x) Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
- ② (8x) Senkschraube M8x16
 Senkschraube M8x16
 Senkschraube M8x16
- ③ (8x) Sperrzahnschraube M8x16 Sperrzahnmutter M8
 Sperrzahnschraube M8x16 Sperrzahnmutter M8
 Sperrzahnschraube M8x16 Sperrzahnmutter M8
- X (4x) Mittenbefestigung ! extra unter Nr. 0396-0003-60-00 bestellen ! (siehe Katalog H03 S.49)
 Mittenbefestigung ! extra unter Nr. 0396-0003-60-00 bestellen ! (siehe Katalog H03 S.49)
 Mittenbefestigung ! extra unter Nr. 0396-0003-60-00 bestellen ! (siehe Katalog H03 S.49)



Montage Kipp-Käfigmutter
 Mounting Tipping-cage nuts
 Montage Ecrous-cages basculants

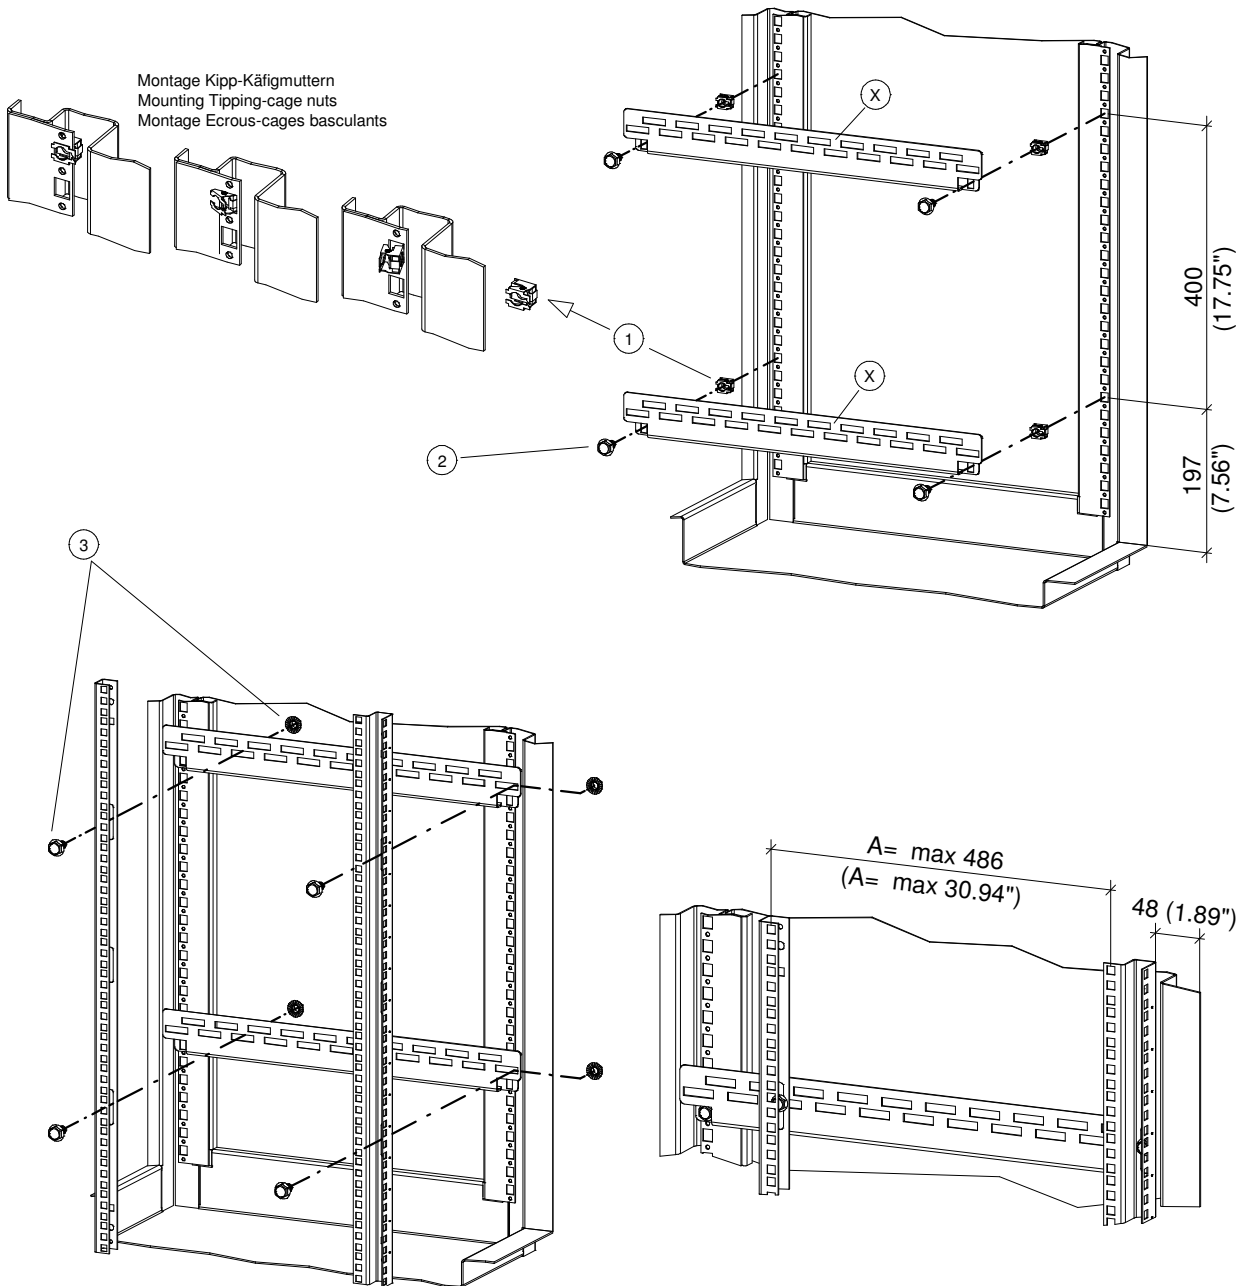


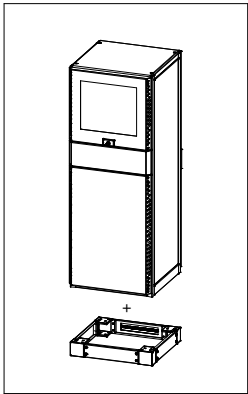

Montagereihenfolge
Mounting order
Ordre de montage


- ① (8x) Sonder-Gewindeschneidschraube M6x25
Sonder-Gewindeschneidschraube M6x25
Sonder-Gewindeschneidschraube M6x25
- ② (4x) Klippsmutter M8 mit Erdungsspitzen
Klippsmutter M8 mit Erdungsspitzen
Klippsmutter M8 mit Erdungsspitzen
- ③ (4x) Sperrzahnschraube M8x16
Self-locking bolt with serrated bearing surface M8x16
Axe de sécurité par dents de blocage M8x16

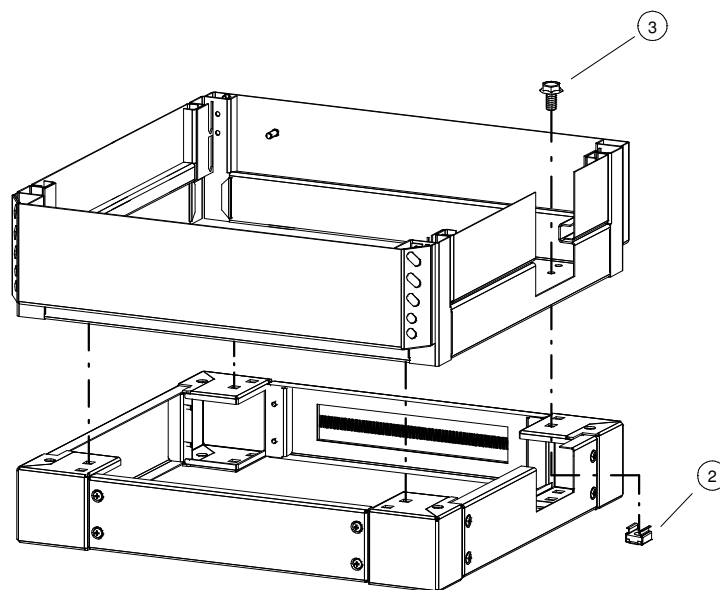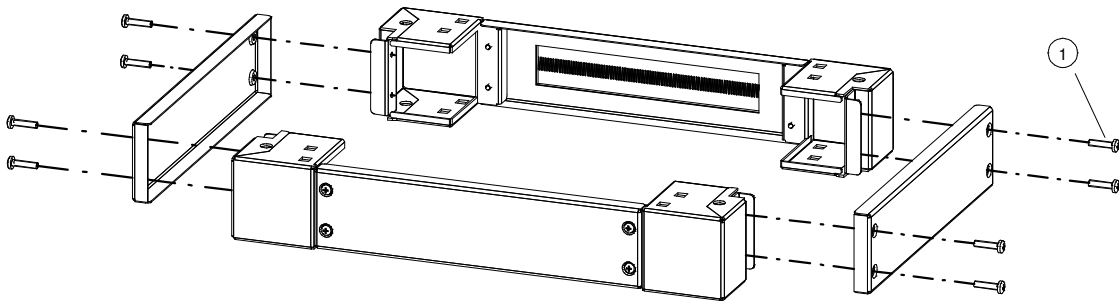

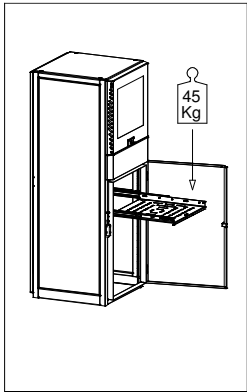


Montager Reihenfolge
 Mounting order
 Ordre de montage

- ① Teleskopschienen trennen
 Teleskopschienen trennen
 Teleskopschienen trennen
- ② (6x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
- ③ (4x) Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
- ④ (4x) Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
- ⑤ (8x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
- ⑥ Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren

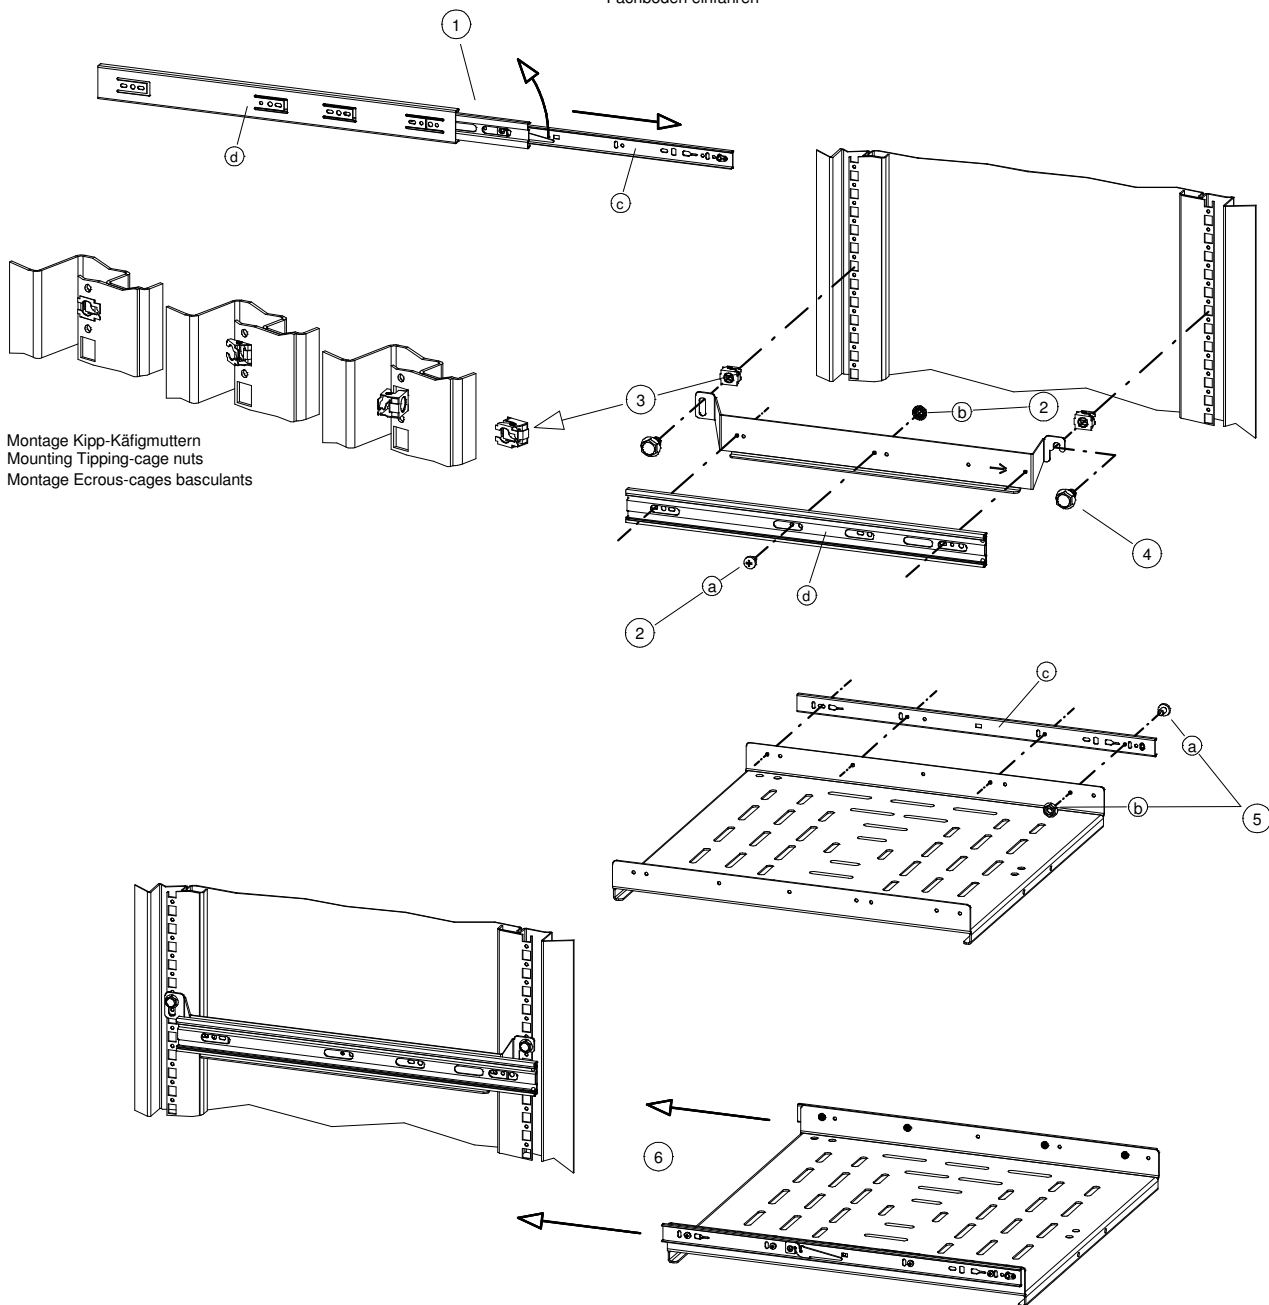


Montage Kipp-Käfigmutter
 Mounting Tipping-cage nuts
 Montage Ecrous-cages basculants




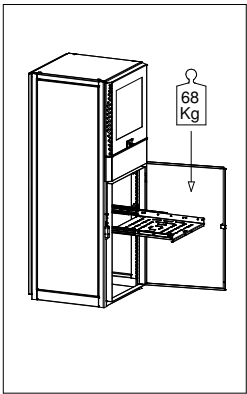



Montager Reihenfolge
 Mounting order
 Ordre de montage

- ① (14x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
- ② (4x) Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
- ③ (2x) Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
- ④ Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren
- ⑤ (2x) Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
- ⑥ (2x) Sperrzahnschraube anziehen
 Sperrzahnschraube anziehen
 Sperrzahnschraube anziehen

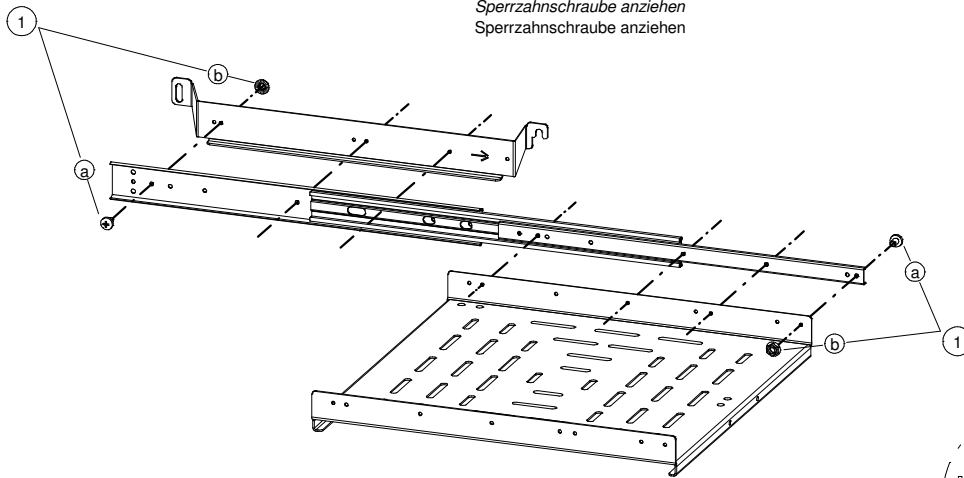


Montage Kipp-Käfigmutter
 Mounting Tipping-cage nuts
 Montage Ecrous-cages basculants

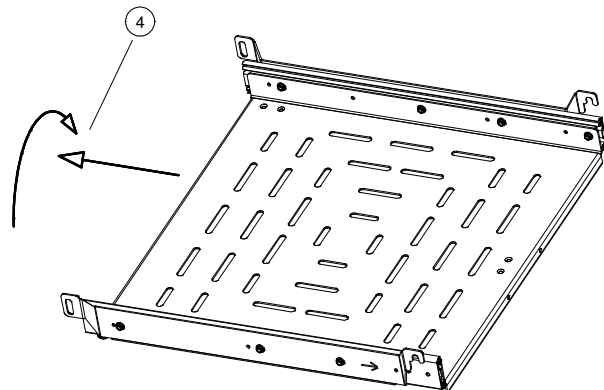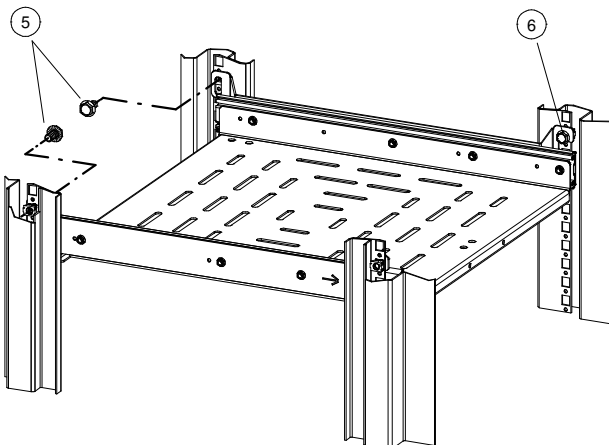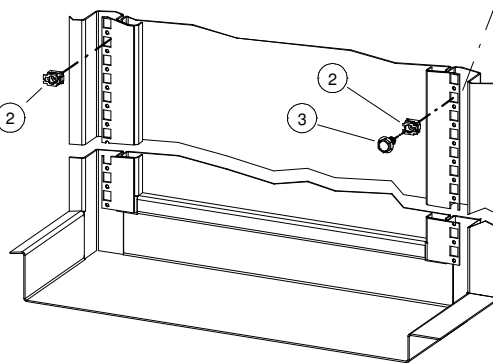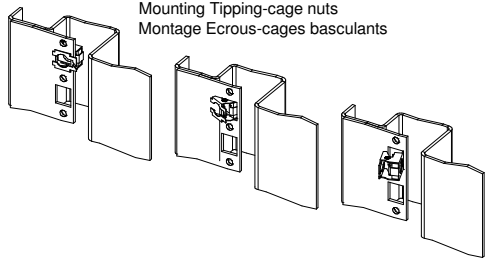




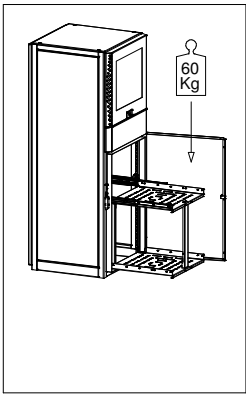



Montager Reihenfolge
 Mounting order
 Ordre de montage

- ① (14x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
- ② (4x) Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
- ③ (2x) Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
- ④ Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren
- ⑤ (2x) Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
- ⑥ (2x) Sperrzahnschraube anziehen
 Sperrzahnschraube anziehen
 Sperrzahnschraube anziehen

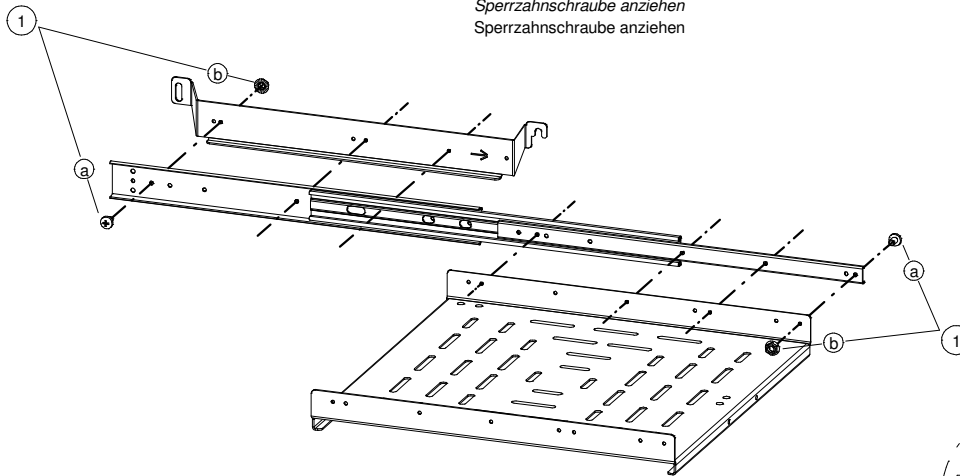


Montage Kipp-Käfigmuttern
 Mounting Tipping-cage nuts
 Montage Ecrous-cages basculants

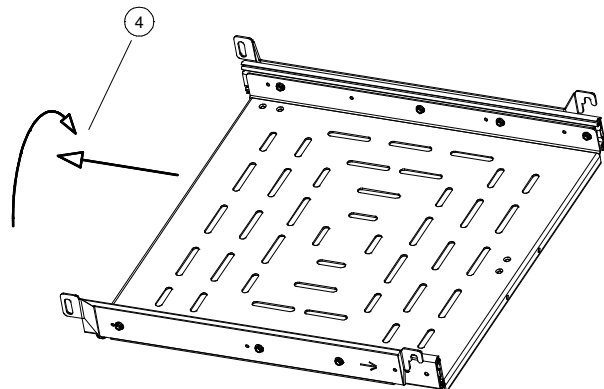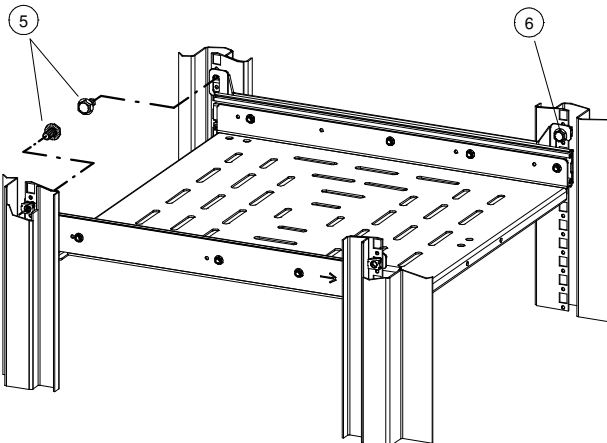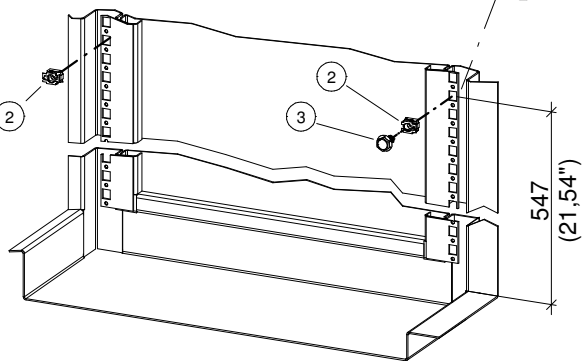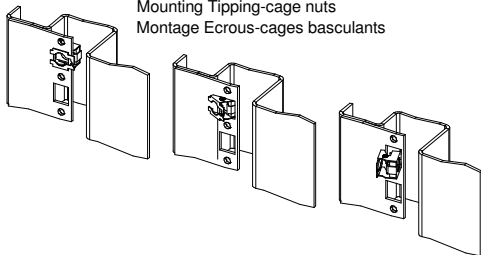

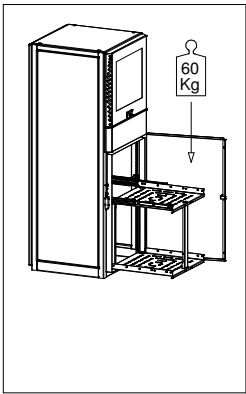

Montager Reihenfolge
 Mounting order
 Ordre de montage

- | | | | |
|---|------|-------------------------|--------------------|
| ① | (6x) | Sperrzahnschraube M5x10 | Sperrzahnmutter M5 |
| | | Sperrzahnschraube M5x10 | Sperrzahnmutter M5 |
| | | Sperrzahnschraube M5x10 | Sperrzahnmutter M5 |
| ② | (6x) | Senkschraube M5x12 | Sperrzahnmutter M5 |
| | | Senkschraube M5x12 | Sperrzahnmutter M5 |
| | | Senkschraube M5x12 | Sperrzahnmutter M5 |

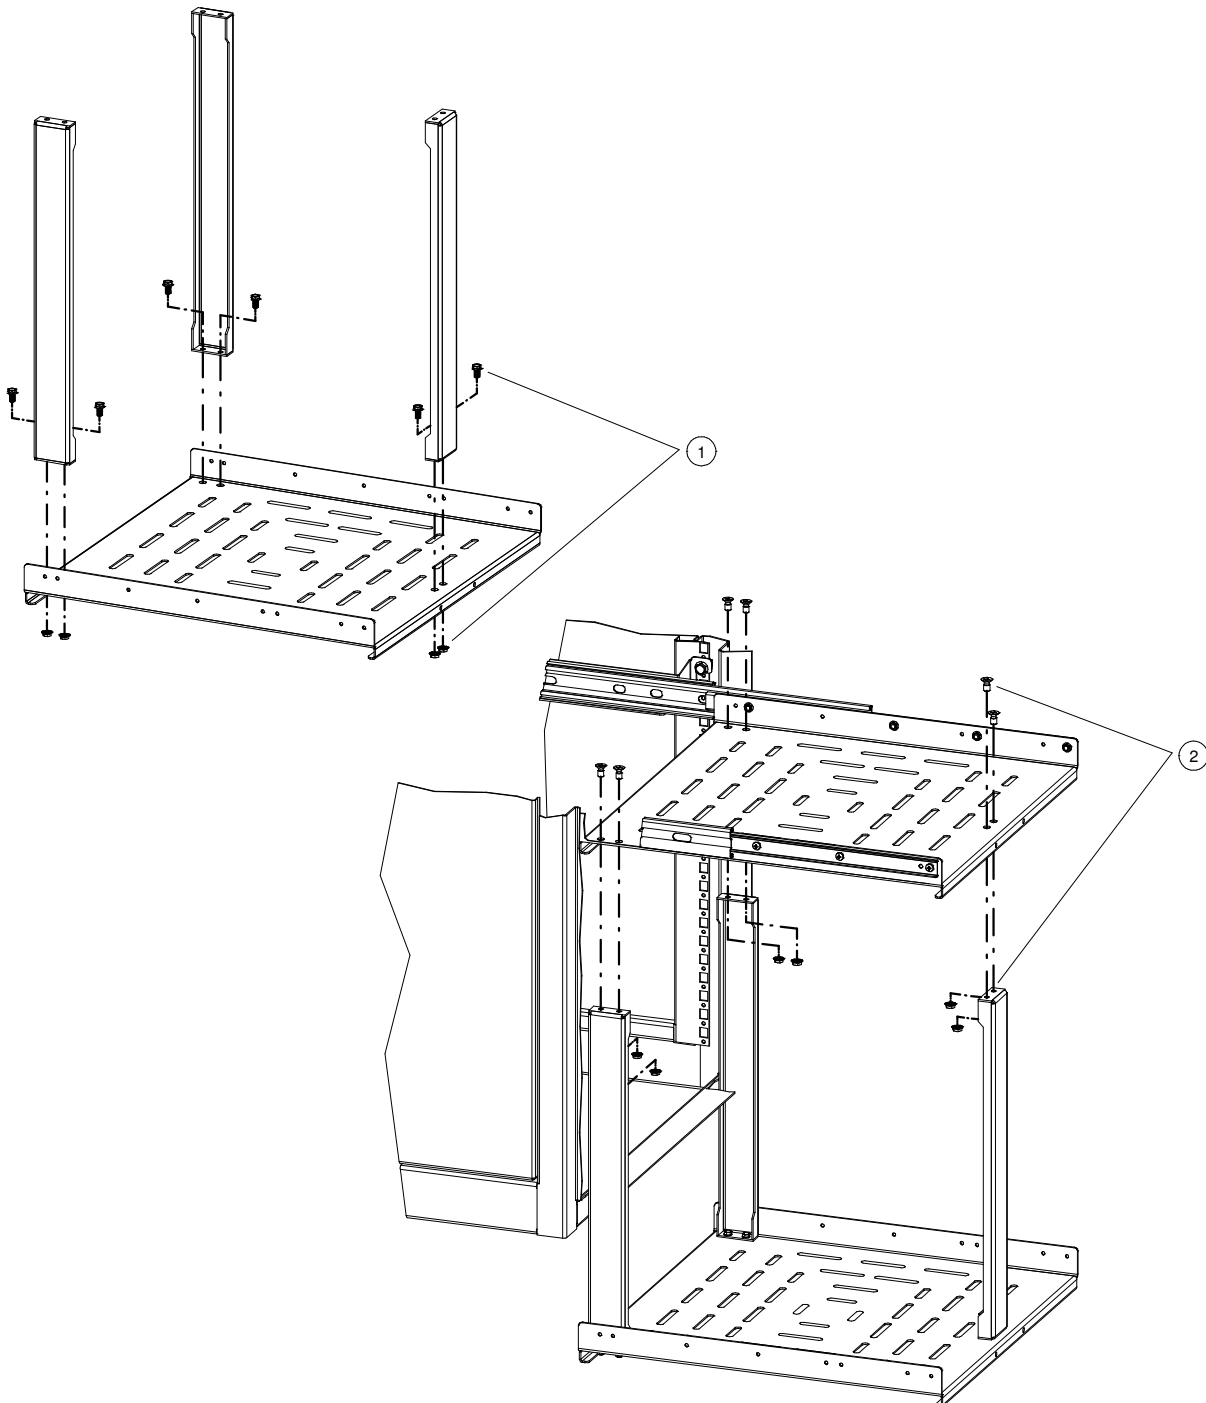



häwa GmbH
 Industriestraße 12
 D 88489 Wain
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.de
 www.haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
 Tel. +49 3762 95271/2
 Fax +49 3762 95278
 vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg

Gewerbegebiet Neumühl
 Theodor-Heuss-Str. 128
 Tel. +49 203 346530
 Fax +49 203 589785
 vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
 Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7
 Tel. +49 6181 493031
 Fax +49 6181 494003
 vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
 Pummererstraße 36
 Tel. +43 732 76460
 Fax: +43 732 785036
 office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (Schweiz) ag
 Gyrenstrasse 5a
 Tel. +41 43 3662222
 Fax +41 43 3662233
 info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
 Grundtvigs Allé 165 - 169
 Tel. +45 73 121212
 Fax: +4573 121213
 eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
 Poligono Leguizamón
 Calle Guipuzcoa, Pab.9
 Tel. +34 944 269521
 Fax: +34 944 261087
 haweia@ctv.es

F 67140 Eichhoffen

häwa France Sarl
 8 B Rue des Industries
 Tel. +33 3 88088880
 Fax: +33 3 88088859
 info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 9846115
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.it

NL 7500 AC Enschede

häwa Nederland B.V.
 Postbus 136
 Tel. +31 53 4321835
 Fax +31 53 4303414
 info@haewa.nl

SE 88489 Wain

häwa Schweden
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.se

SE 192 79 Sollentua
 (only for tools)

Nelco Contact AB
 Bergkällvägen 29
 Tel. + 46 8 7547040
 Fax +46 8 7548051
 info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
 3764 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
 info@haewa.com

RUS 88489 Wain

häwa Russland
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 9846 169
 Fax +49 7353 1050
 edgar.getz@haewa.de



SCHRANKSYSTEME



X-FRAME



GEHÄUSE



ZUBEHÖR



THERMOKOMPONENTEN



LEITUNGSKANÄLE



SONDERBAUTEN



WERKZEUGE