

0348-9036-00-77

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com

F 67600 Sélestat

håwa France Sarl
22, Rue Rosway
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

D 88489 Wain

håwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

© håwa, 07/2025

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications




Ideen leben

Ideen leben



Schutzleiter für Montageplatte Typ 0348 Protective conductor for mounting plate type 0348 Mise à la terre pour plaque de montage type 0348

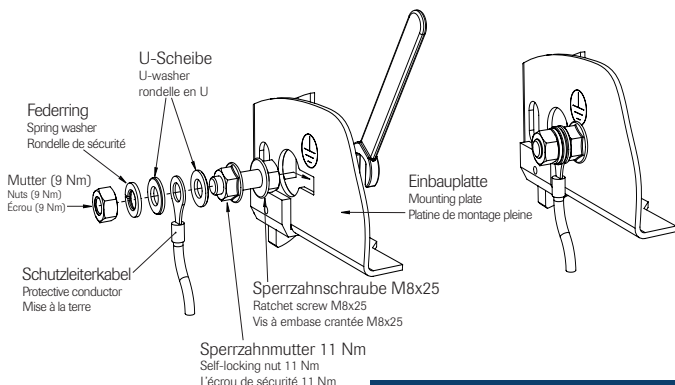

1. Wir empfehlen die Montage der Schutzleiter-Schraube vor dem Einbau der Montageplatte durchzuführen!
2. U-Scheibe M10 und Sperrzahnmutter vormontieren
3. Sperrzahnschraube in das Formloch links / rechts einsetzen und durch Verschieben fixieren.
4. Sperrzahnmutter festziehen: 11 Nm
5. Schutzleiter wie abgebildet herstellen.

1. We recommend to install the protective conductor screw before installing the mounting plate!
2. U-washer M10 and Pre-assemble self-locking nut
3. Insert the Ratchet screw in the left / right hole and align by simply moving.
4. Tighten the self-locking nut: 11 Nm
5. Connect the protective conductor as shown on the picture.

1. Nous recommandons d'effectuer le montage de la vis du conducteur de protection avant d'installer la plaque de montage!
2. rondelle en U M10 et Préassemblez l'écrou de sécurité à action mécanique par dents de blocage
3. Placez Vis à embase crantée dans le trou façonné gauche / droit et fixez-la en la déplaçant.
4. Serrez à fond l'écrou de sécurité : 11 Nm
5. Procédez à la mise à la terre comme illustré.