


Bohrschablone und Montageanleitung für Eintrittsfilter 3142-1276-02-2.

Drilling template and mounting instructions for inlet filters 3142-1276-02-2.

Gabarit de perçages et instructions de montage pour filtres d'entrée 3142-1276-02-2.

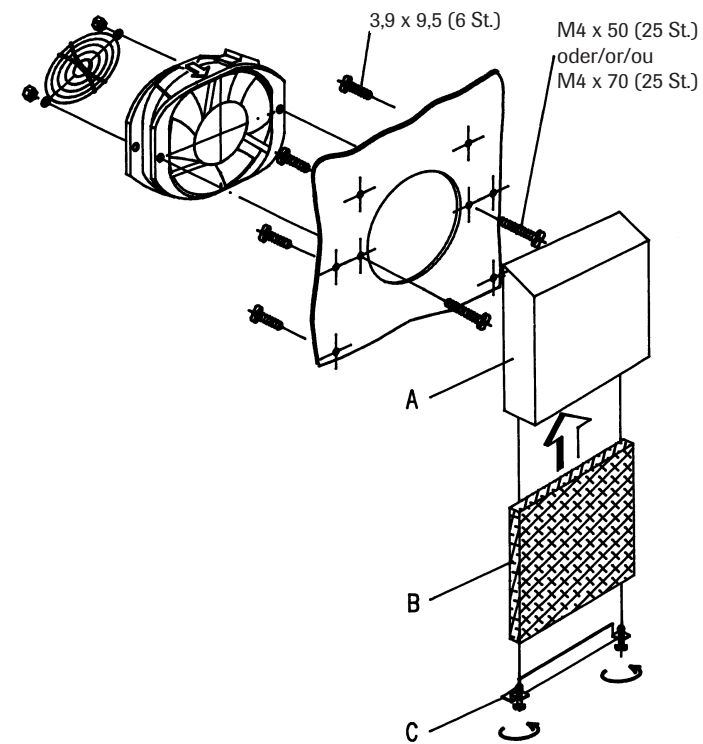

Achtung:

Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrerschablone überprüfen. Luftrichtung aus dem Schrank saugend beachten. (Pfeil auf Axiallüfter muß nach außen zeigen.)

Attention:

Please check dimensions before cutting the cabinet. Please consider sucking air direction out of the cabinet. (Arrow, market on axial fan, must show to the outside.)

Attention:

Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit. L'air en provenance de l'armoire doit être évacué. (La flèche du ventilateur axial doit être dirigée vers l'extérieur.)

D 88489 Wain	F 67600 Sélestat	USA Duluth, GA 30097
hawa GmbH Industriestraße 12 Tel. +49 7353 98460 info@haewa.de	hawa France Sarl 22, Rue Roswag Tel. +33 672 71 3309 info@haewa.fr	haewa Corporation 3768 Peachtree Crest Drive Tel. +1 770 9213272 info@haewa.com

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications

© hawa, 11/2025

3142-1276-02-78