





häwa

www.haewa.de

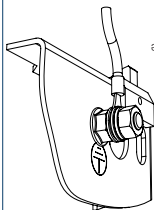

Einbauplatte  
Mounting plate  
Platine de montage pleine

Schutleiter für Montageplatte Typ 0348  
Protective conductor for mounting plate type 0348  
Mise à la terre pour plaque de montage type 0348

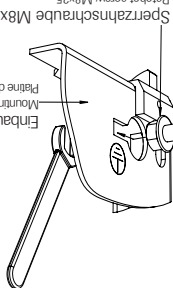

U-Scheibe  
U-washer  
rondelle en U  
Federng  
Spring washer  
Rondelle de sécurité  
Mutter (9 Nm)  
Nuts (9 Nm)  
Ecrin (9 Nm)  
Schutleiterkabel  
Protective conductor  
Mise à la terre

Sperzhahnmutter 11 Nm  
Self-locking nut 11 Nm  
L'écrin de sécurité 11 Nm

Sperzhahnschraube M8x25  
Ratchet screw M8x25  
Vis à embase cranée M8x25

### USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation  
3768 Peachtree Crest Drive  
Tel. +1 770 9213272  
Fax +1 770 9212896  
info@haewa.com

### F 67600 Sélestat

häwa France Sarl  
22 Rue Roswag  
Tel. +33 6 72713309  
info@haewa.fr

### D 88489 Wain

Industriestraße 12  
Tel. +49 7353 98460  
Fax +49 7353 1050  
info@haewa.de

häwa 

1. Wir empfehlen die Montage der Schutzleiter-Schraube vor dem Einbau der Montageplatte durchzuführen!
2. U-Scheibe M10 und Sperrzahnmutter vormontieren
3. Sperrzahnschraube in das Formloch links / rechts einsetzen und durch Verschieben fixieren.
4. Sperrzahnmutter festziehen: 11 Nm
5. Schutzleiter wie abgebildet herstellen.

1. We recommend to install the protective conductor screw before installing the mounting plate!
2. U-washer M10 and Pre-assemble self-locking nut
3. Insert the Ratchet screw in the left / right hole and align by simply moving.
4. Tighten the self-locking nut: 11 Nm
5. Connect the protective conductor as shown on the picture.

1. Nous recommandons d'effectuer le montage de la vis du conducteur de protection avant d'installer la plaque de montage!
2. rondelle en U M10 et Préassemblez l'écrou de sécurité à action mécanique par dents de blocage
3. Placez Vis à embase crantée dans le trou façonné gauche / droit et fixez-la en la déplaçant.
4. Serrez à fond l'écrou de sécurité : 11 Nm
5. Procédez à la mise à la terre comme illustré.