


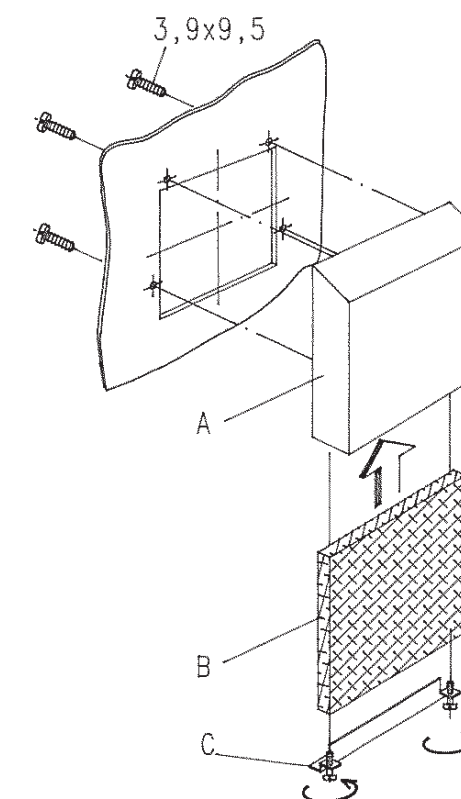

Bohrschablone und Montageanleitung für Eintrittsfilter 3142-0276-00-0.
Drilling template and mounting instructions for inlet filters 3142-0276-00-0.
Gabarit de perçages et instructions de montage pour filtres d'entrée 3142-0276-00-0.

Achtung: Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrschablone überprüfen.

Attention: Please check dimensions before cutting the cabinet.

Attention: Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit.



häwa GmbH
Industriestraße 12
D 88489 Wain
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de

