



Montageanleitung Abstandhalter für Wandbefestigung Hygiene Equipment Mounting instructions Spacer for wall attachment brackets Hygiene Equipment Instructions de montage Écarteur pour des pattes de fixation murale Hygiene Equipment


- 1a) Herstellen der Bohrung für die Wandbefestigung bei Hygiene Equipment Gehäuse Typ 3353.
Position der Bohrung ermitteln (Maße entnehmen Sie den technischen Daten unter <https://www.haewa.de>)
- 1a) Drilling of the wall attachment hole of Hygiene Equipment housings type 3353.
Determine the hole position (For dimensions, see technical data at <https://www.haewa.com>)
- 1a) Perçage du trou pour le montage mural des coffrets Hygiene Equipment type 3353.
Déterminez la position du perçage (Pour les dimensions, voir les données techniques sur <https://www.haewa.fr>)

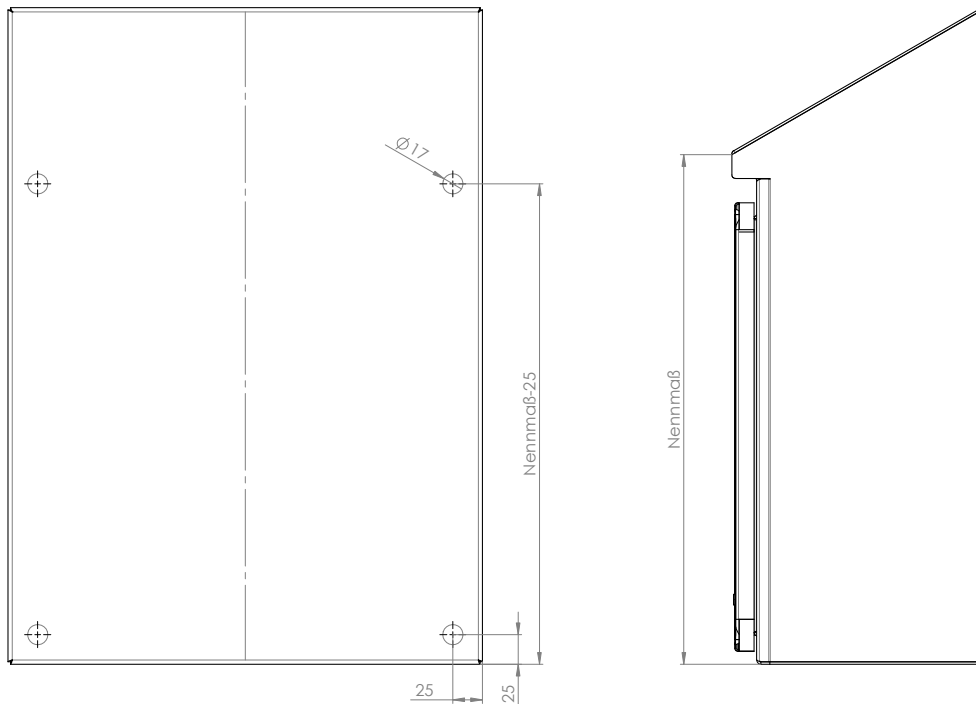


- 1b) Herstellen der Bohrung für die Wandbefestigung bei Hygiene Equipment Klemmenkasten Typ 2451.
Position der Bohrung ermitteln (Maße entnehmen Sie der Zeichnung) und anzeichnen.
- 1b) Drilling of the wall attachment hole of Hygiene Equipment junction boxes type 2451.
Determine and mark the hole position (For dimensions, see drawing).
- 1b) Perçage du trou pour le montage mural des boîtiers à bornes Hygiene Equipment type 2451.
Déterminez et marquez la position du perçage (Pour les dimensions, voir croquis).

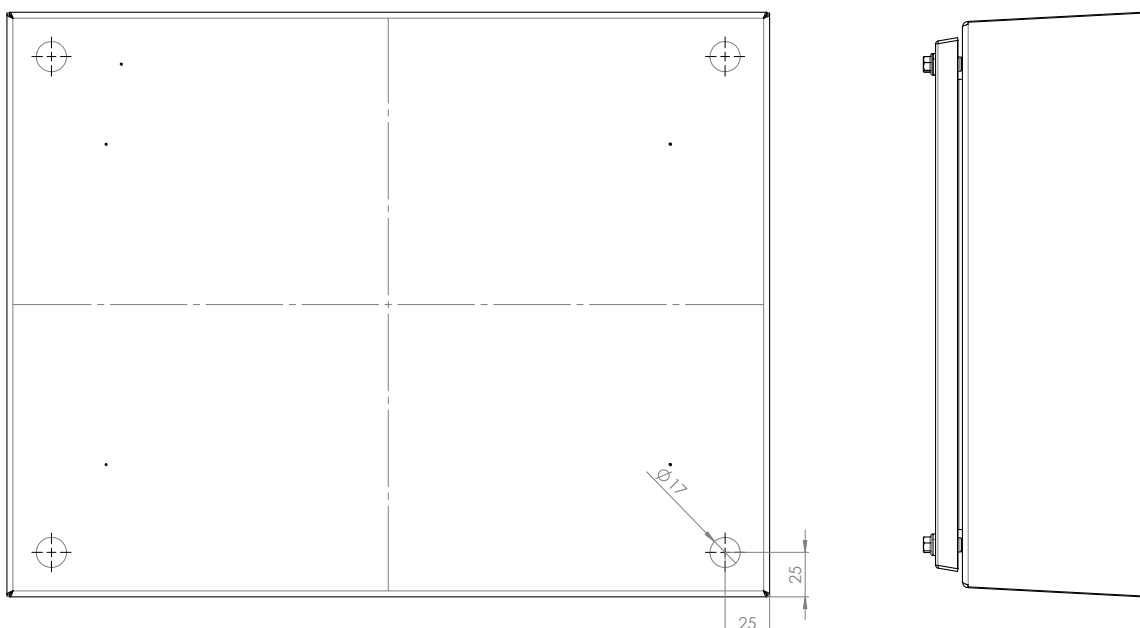


2. Ankörnen
 2. Punch with center-punch
 2. Centrez le perçage

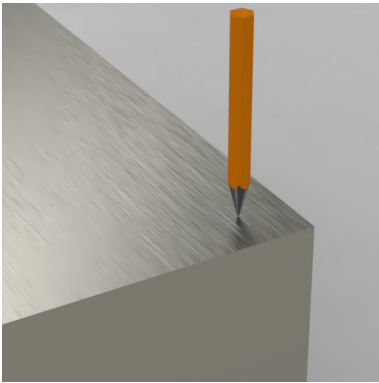


3. Vorbohren
 3. Pre-drill
 3. Percez un avant-trou

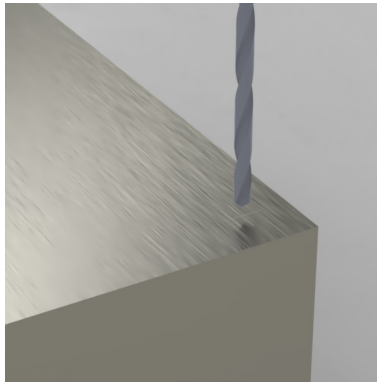


4. Bohrung mit $\varnothing$ 17 mm
 4. Drill with $\varnothing$ 17 mm
 4. Percez avec $\varnothing$ 17 mm

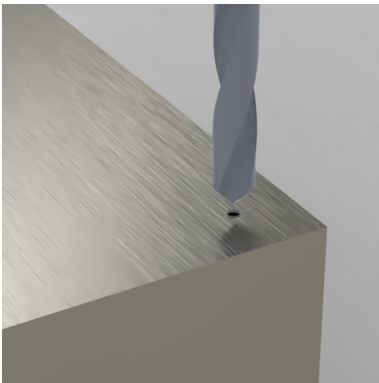


5. Entgraten
 5. Deburr
 5. Ébavurage

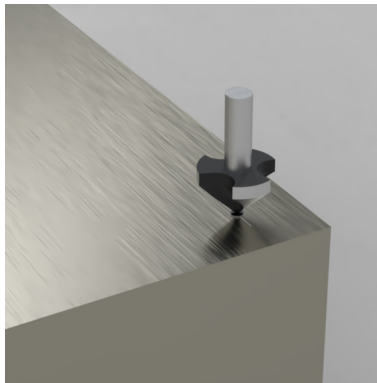

6. Lasche montieren
 6. Mount bracket
 6. Montez la patte de fixation

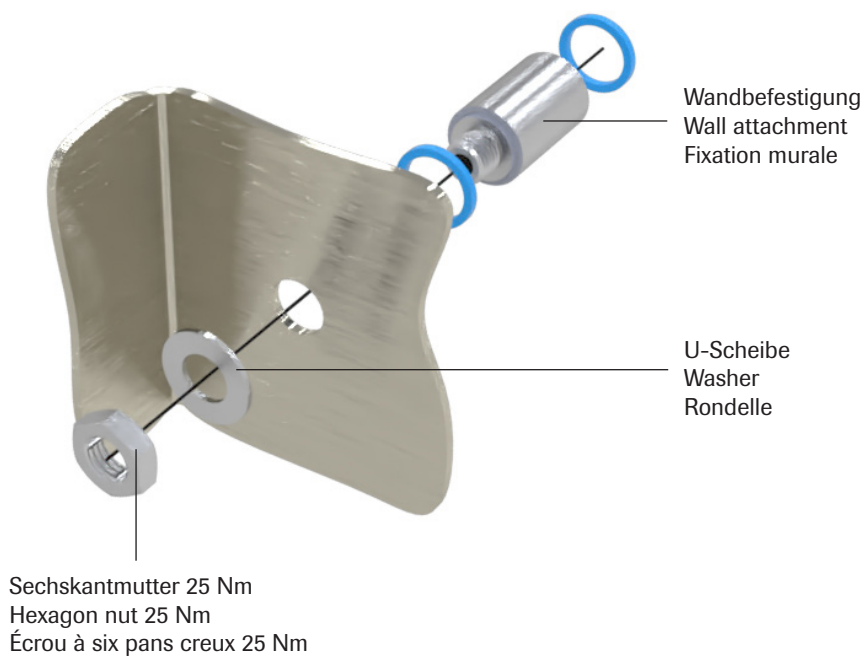

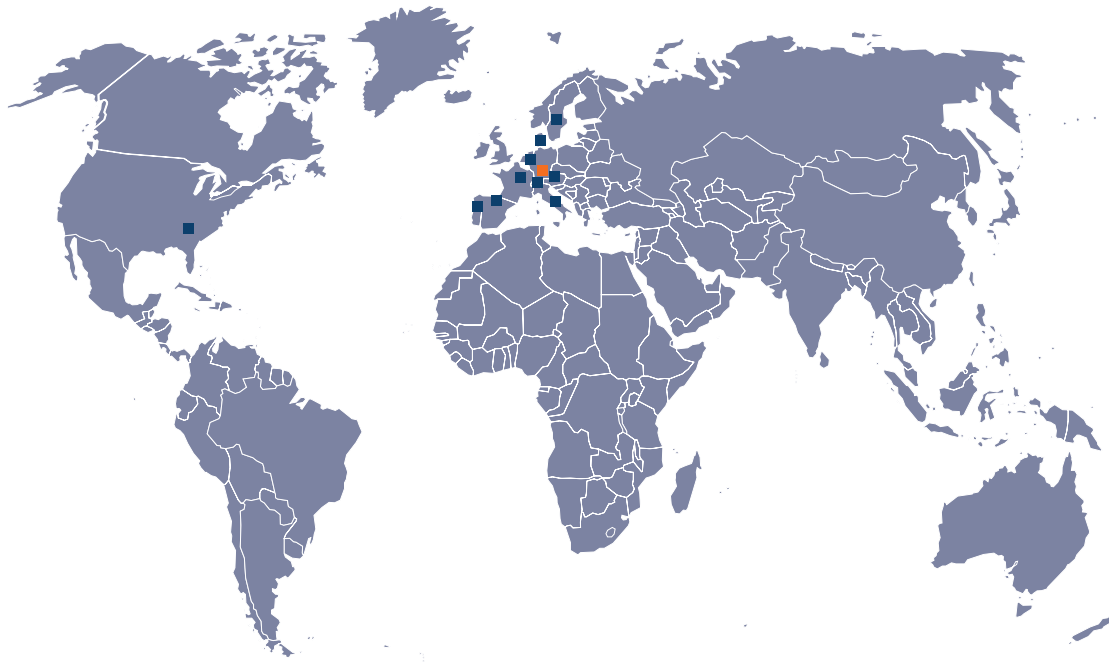**D 88489 Wain**

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

**D 08451
Crimmitschau**

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 5
Tel. +49 6181 493031
vertrieb.rm@haewa.de

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
info@haewa.ch

**NL 7548 CV
Enschede**

häwa Nederland B.V.
De Plooy 6
Tel. +31 53 4321835
info@haewa.nl

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

**USA Duluth,
GA 30097**

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36
AT 4020 Linz
Tel. +43 732 76460
office.linz@schmachtl.at

DK 6400 Sønderborg

Elcor Sønderborg N A/S
Grundtvigs Alle 165-169
Tel. +45 73 121212
eegholm@eegholm.dk

ES 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
c/Araba, Pab.11
Tel. +34 944 269521
ketxe@ketxe.net

Export 88489 Wain

häwa
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
sales.export@haewa.de