

Einbau-/Bedienanleitung Nebenschrankverriegelung 600-1000 mm in häwa Anreihsschränke


Installation and operation of the 600-1000 mm häwa interlocking series cabinets

Notice de montage et de mise en service du « Verrouillage de l'armoire secondaire 600-1000 mm » dans les armoires juxtaposables häwa

Hauptschrank links / Türanschlag Nebenschrank links

Main cabinet left / side cabinet door hinge left

Armoire principale à gauche / ouverture de porte armoire secondaire à gauche

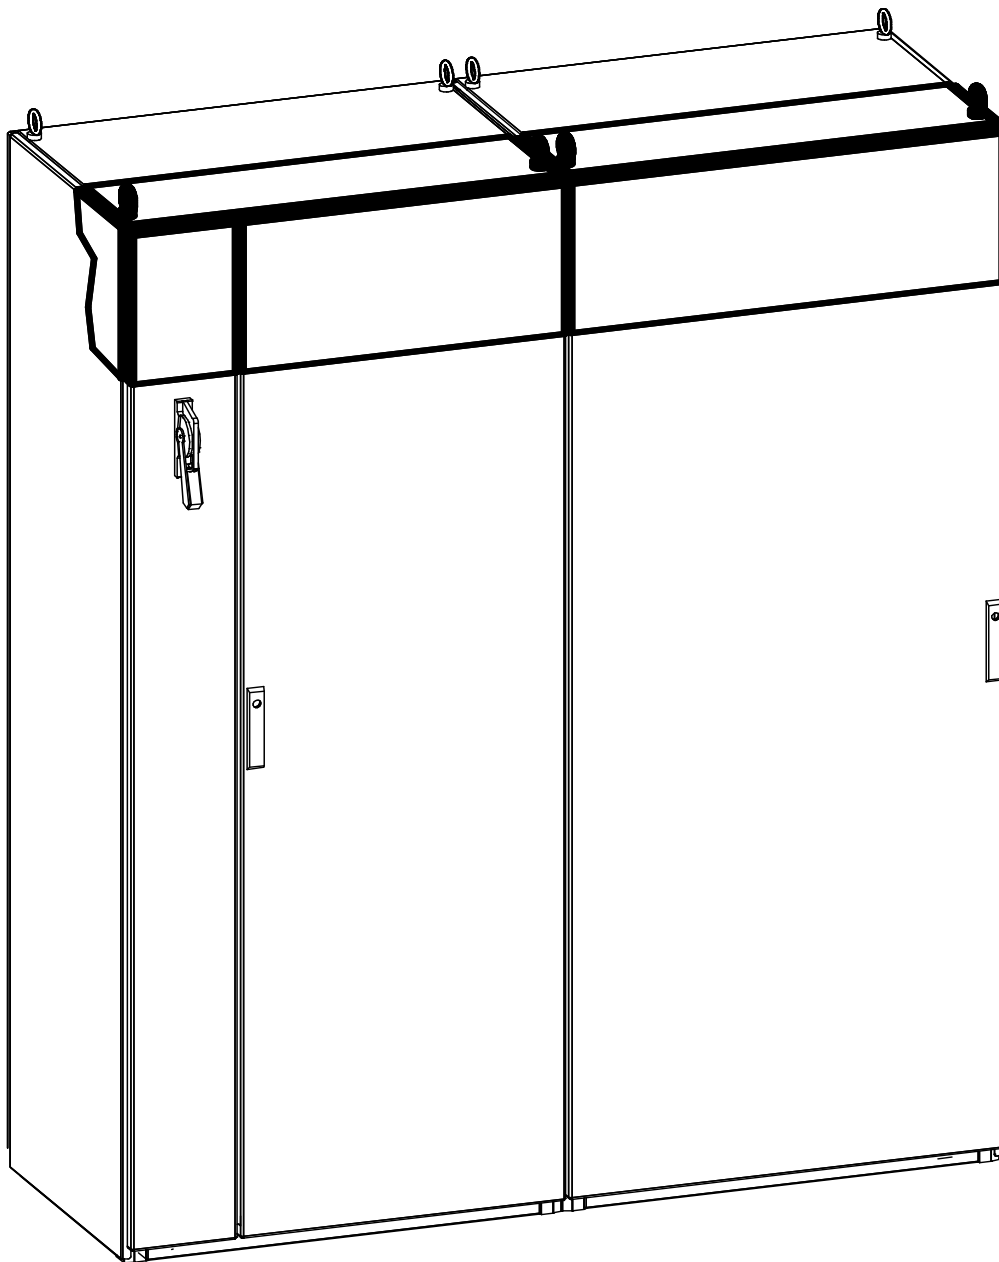

Bitte bewahren Sie diese Einbau-/Bedienungsanleitung sorgfältig im Haupt- oder Nebenschrank auf, sie ist ein Bestandteil der gelieferten Komponente.

Eine sichere Funktion ist nur bei Beachtung dieser Anleitung gegeben. Fehlerhafter oder unzulässiger Einsatz sowie das Nichtbeachten der Hinweise dieser Einbau- / Bedienanleitung schließen eine Gewährleistung von häwa aus.

Zusätzlich gelten die Hinweise der entsprechenden Einbau-/Bedienungsanleitung Hauptschrankverriegelung.

Sicherheitshinweise:

Beachten Sie die Normen DIN EN 61439-1, UL508a sowie die betreffenden Vorschriften des VDE oder IEC.

Die Komponenten dürfen nur in unbeschädigtem und sauberem Zustand eingesetzt werden.

Verwenden Sie Haupt- und Nebenschränke nur innerhalb des zugelassenen Einsatzbereichs.

Stellen Sie sicher, dass Haupt- und Nebenschränke im Betrieb immer geschlossen sind – Warnschild anbringen.

Stellen Sie sicher, dass Haupt und Nebenschränke vor der Montage der Komponenten vertikal ausgerichtet sind.

Reparaturen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen der Komponente sind durch von häwa autorisiertes Personal durchzuführen – die für Ihr Gebiet zuständige Verkaufsniederlassung finden Sie auf der Rückseite unserer Prospekte oder auf unserer Homepage.

Stellen Sie sicher, dass die zusätzlichen Hinweise des jeweils aktuellen Prospekts beachtet werden, z.B. Trennschalten Typen.

Please keep the installation and operation manual in safe storage in the main- or side cabinet as it is part of the deliverable components. Safe operation can only be achieved when the instructions are followed. häwa will not be held liable for damages caused through improper use or non-compliance to follow the instructions as set out in the installation and operation manual.

In addition, the instructions set out in the corresponding main cabinet interlocking installation and operation manual applies.

Safety instructions:

Standards as set out according to DIN EN 61439-1, UL508a and the relevant regulations of the VDE and IEC must be followed.

The components may only be used in an undamaged and clean condition.

Use primary and secondary units only within the permitted range of use.

Ensure that the main and side cabinets are kept closed during operation - attach warning labels.

Ensure that the main and side cabinets are vertically aligned before the installation of the vertical components.

Repair of damaged or malfunctioning components, may only be performed by authorized personnel of häwa - the local sales office in your area can be found on the back of our brochure or on our website.

Ensure that the additional information supplied by the current active brochure is observed, e.g. isolating switch types.

Veuillez conserver soigneusement cette notice de montage et de mise en service dans l'armoire principale ou dans l'armoire secondaire, elle fait partie intégrante des composants livrés.

Un fonctionnement sûr n'est assuré que si cette notice est strictement respectée. Une application erronée ou non autorisée ainsi que le non respect des consignes de la notice de montage et de mise en service excluent toute garantie de la part de häwa.

Il faudra respecter en plus les consignes stipulées dans la notice de montage et de mise en service

« Verrouillage de l'armoire principale ».

Consignes de sécurité :

Veuillez respecter les normes DIN EN 61439-1, UL508a et les prescriptions respectives du VDE ou IEC.

Les composants ne sont à utiliser qu'en bon et propre état.


Les armoires principales et secondaires ne sont à utiliser qu'à l'intérieur de la zone d'application agréée.

Faites en sorte que les armoires principales et secondaires soient toujours fermées pendant le fonctionnement – apposez l'étiquette d'avertissement.

Faites en sorte que les armoires principales et secondaires soient alignées verticalement avant le montage.

Les réparations des détériorations ou des fonctions erronées des composants sont à effectuer par le personnel autorisé par häwa – vous trouverez la filiale de vente responsable de votre région au dos de nos prospectus ou sur notre site web.


Faites en sorte que les consignes complémentaires du prospectus respectif soient respectées comme par exemple les types d'interrupteurs-séparateurs.

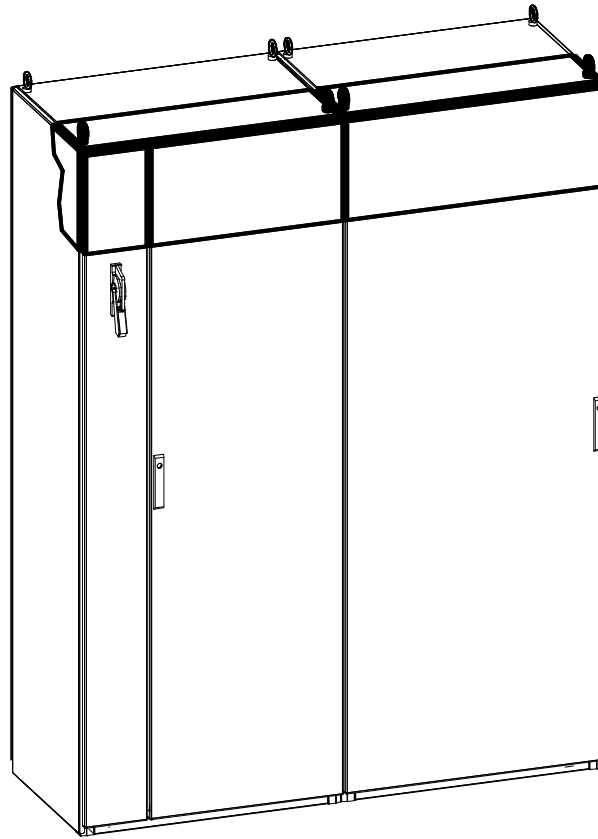

- | | |
|---|--|
| <p>(A) Kippkäfigmutter
Tipping-cage nut
Ecrou-cage basculant</p> | <p>(F) (1) Nebenschrankverriegelung
Slave disconnect hardware
Système de verrouillage pour armoires secondaires</p> |
| <p>(B) (1x) Hauptführung (aus 3070-7802-19-14-01)
Rod guide (from 3070-7802-19-14-01)
Guidage principal (de 3070-7802-19-14-01)</p> | <p>(G) (1) Verschlußblech
Closure plate
Tôle de fermeture</p> |
| <p>(C) Senkkopfschraube M6x16
M6x16 flat head screws
Vis à tête fraisée M6x16</p> | <p>(H) (1) Führungsrolle (aus 3070-7802-19-04-01)
Slides (from 3080-7802-19-04-01)
Roulette de guidage (de 3070-7802-19-04-01)</p> |
| <p>(D) (1x) Betätigungswinkel (aus 3070-7802-19-14-01)
Contact bracket (from 3070-7802-19-14-01)
Came de commande (de 3070-7802-19-14-01)</p> | <p>(I) (1) Kupplung
Coupling
Accouplement</p> |
| <p>(E) Gewindefurchende Schraube M5x12
Self-threading screw M5x12
Vis autotaraudeuse M5x12</p> | |

1



siehe 3070-7802-19-14-01
 see 3070-7802-19-14-01
 voir 3070-7802-19-14-01

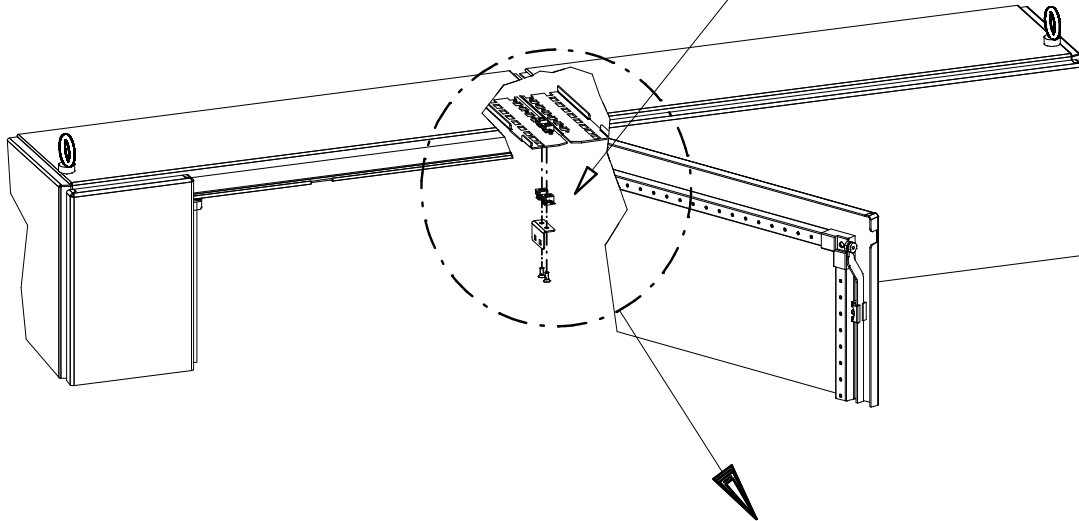

A




Einbau Kippkäfigmutter
 Tipping-cage nut installation
 Montage de l'écrou-cage basculant

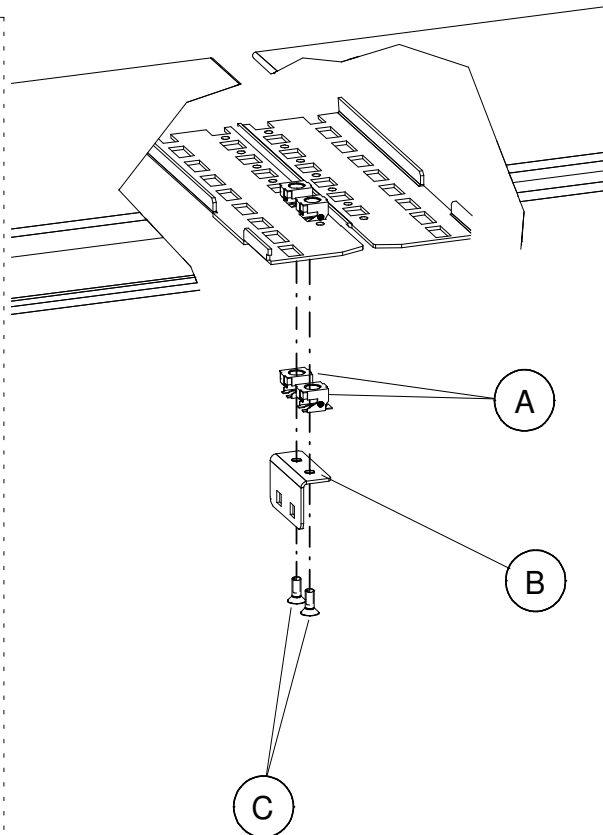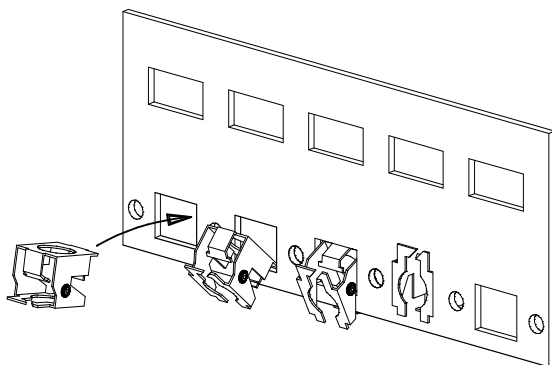


2

siehe 3070-7802-19-14-01
see 3070-7802-19-14-01
voir 3070-7802-19-14-01

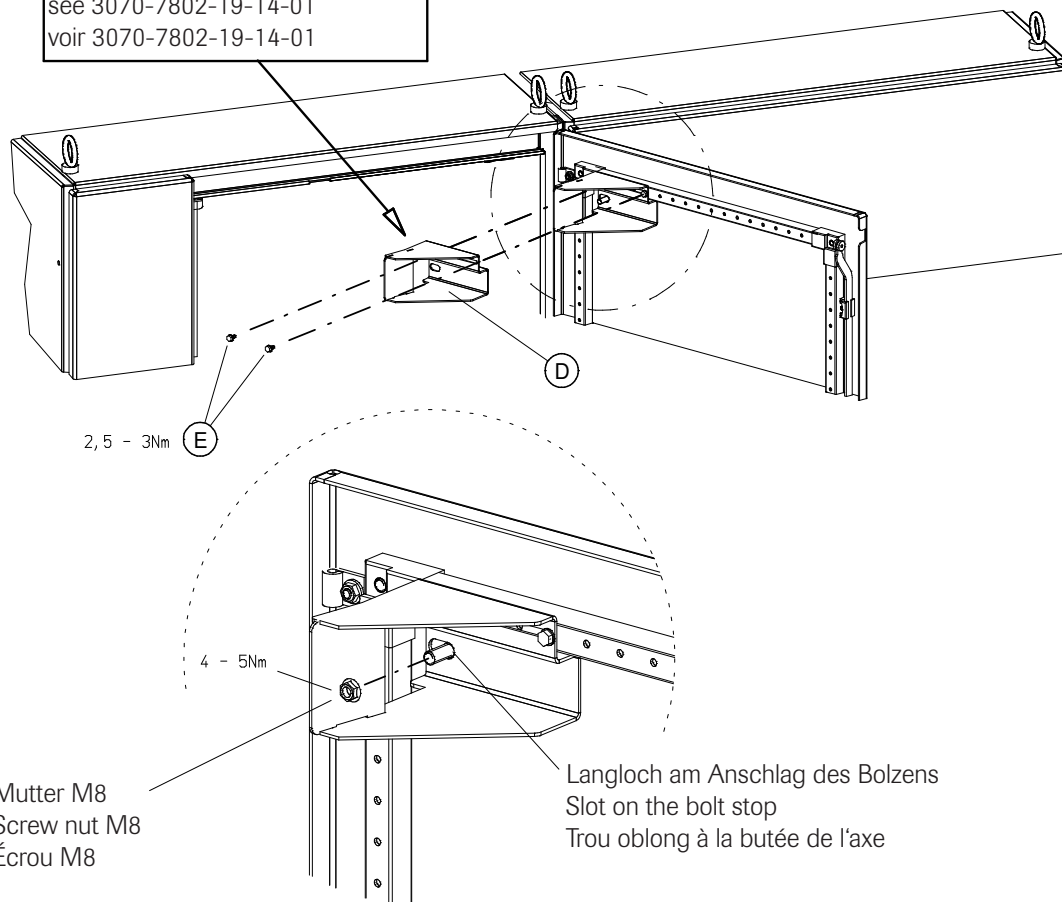


3

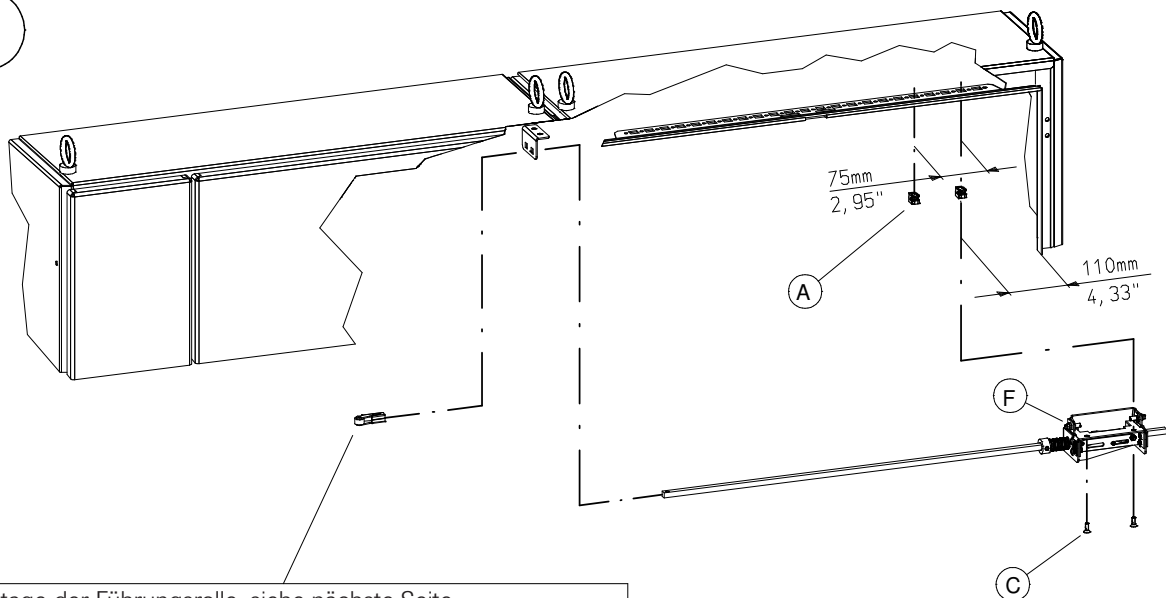


Montage der Führungsrolle, siehe nächste Seite
Installation of slides - see next page
Montage de la roulette de guidage, voir page suivante

4

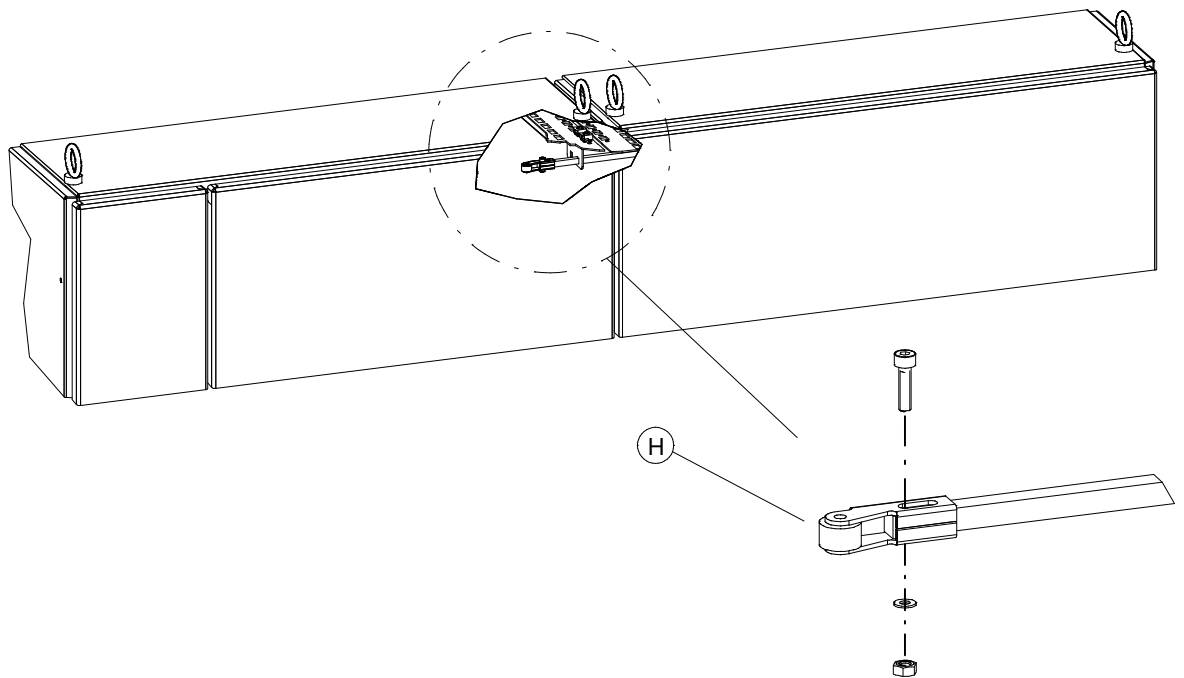


5

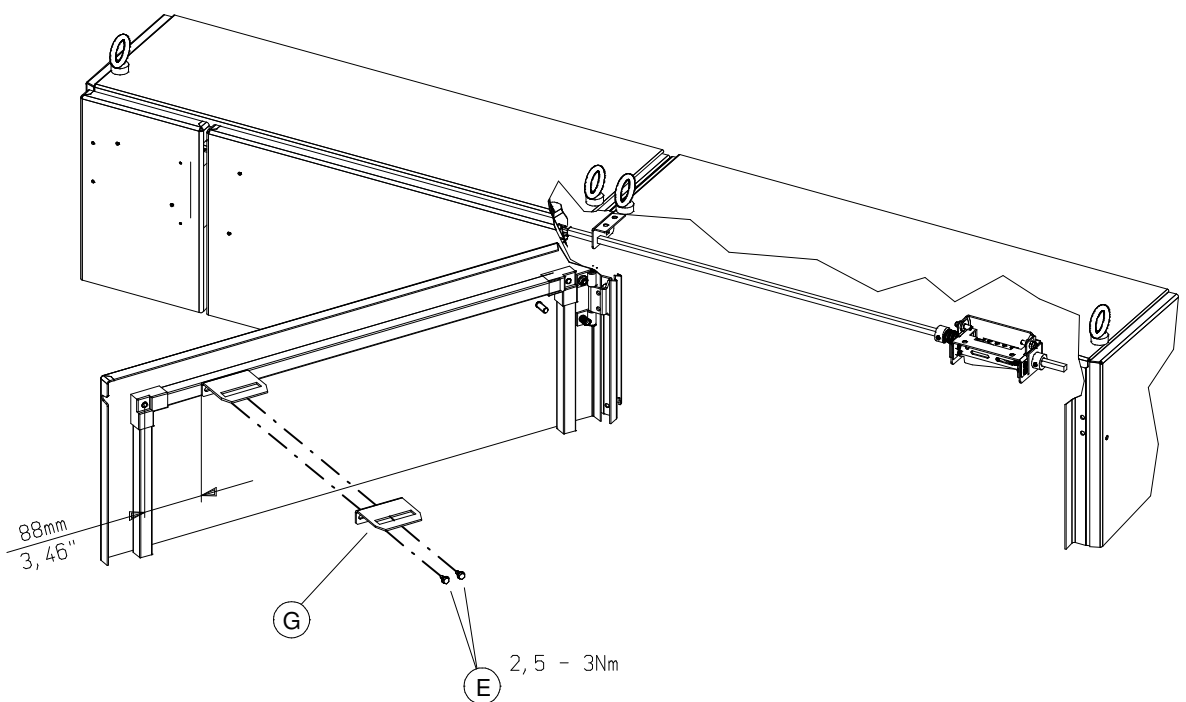


6

Verbindung „Nebenschrank-Nebenschrank“ (optional)
Multiple slave cabinet rod extension (option)
Raccordement „Armoire secondaire - armoire secondaire“ (option)

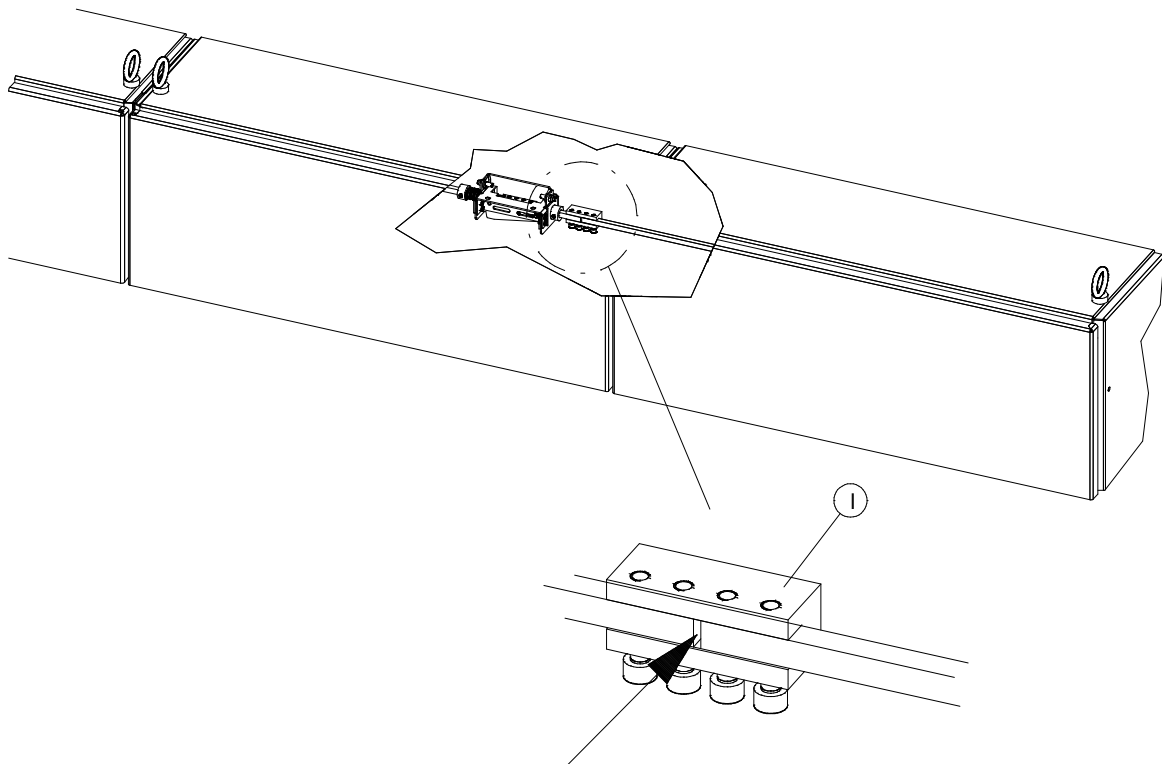

Spalt bis 5mm (1,97") montagebedingt
Up to 5mm gap depending on assembly
Fente jusqu'à 5mm en fonction du montage

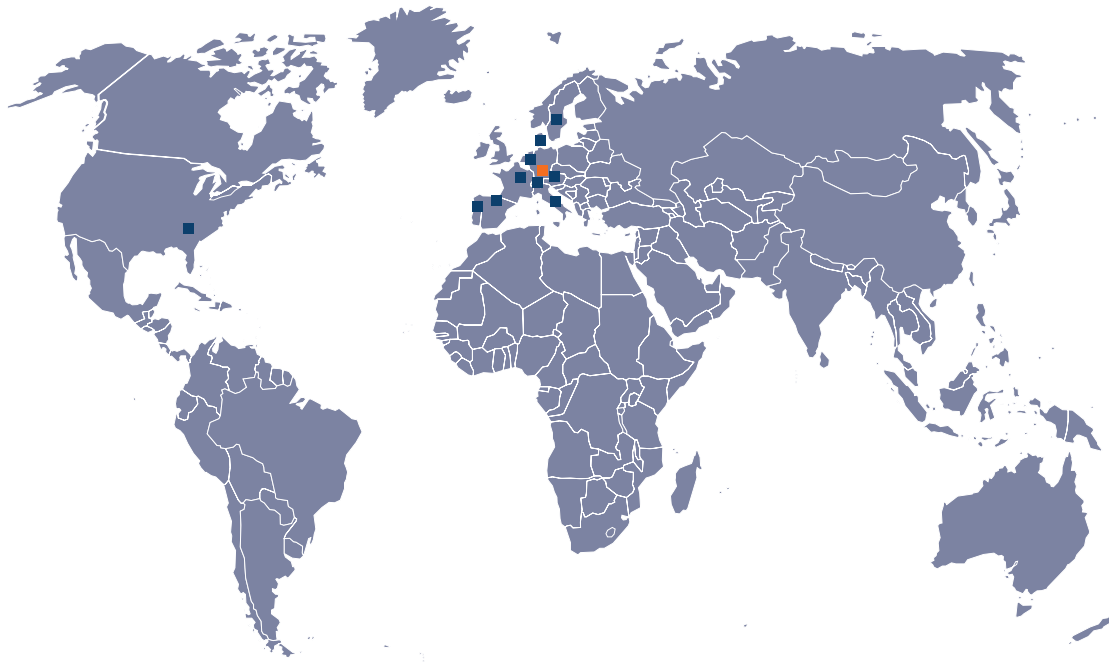**D 88489 Wain**

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

**D 08451
Crimmitschau**

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 5
Tel. +49 6181 493031
vertrieb.rm@haewa.de

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
info@haewa.ch

**NL 7548 CV
Enschede**

häwa Nederland B.V.
De Plooy 6
Tel. +31 53 4321835
info@haewa.nl

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

**USA Duluth,
GA 30097**

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36
AT 4020 Linz
Tel. +43 732 76460
office.linz@schmachtl.at

DK 6400 Sønderborg

Elcor Sønderborg N A/S
Grundtvigs Alle 165-169
Tel. +45 73 121212
eegholm@eegholm.dk

ES 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
c/Araba, Pab.11
Tel. +34 944 269521
ketxe@ketxe.net

Export 88489 Wain

häwa
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
sales.export@haewa.de